


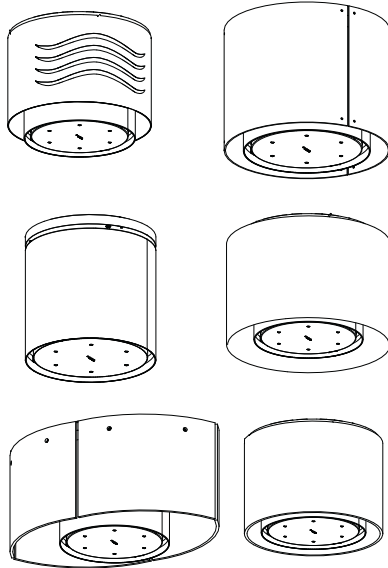

Instrukcijas Grāmata

INDEKSS


IETEIKUMI UN PRIEKŠLIKUMI.....	3
TEHNISKIE DATI.....	6
UZSTĀDĪŠANA.....	20
IZMANTOŠANA.....	31
APKOPE.....	33

IETEIKUMI UN PRIEKŠLIKUMI

- △ Lietošanas norādījumi attiecas uz vairākām šīs ierīces versijām. Tādējādi iespējams, ka atradīsīt atsevišķas funkcijas, kas nepiemīt konkrētajai ierīcei.

UZSTĀDĪŠANA


- Izgatavotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.
- Minimālais drošais attālums starp plīts virsmu un tvaiku nosūcēju ir 650 mm (dažus modeļus var uzstādīt zemāk, skatiet sadaļu par darba izmēriem un uzstādīšanu).
- Pārbaudiet vai strāva mājas elektrotīklā atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajā, kas piestiprināta nosūcēja iekšpusē.

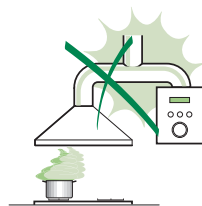

- 1. klases ierīces gadījumā pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls nodrošina pareizu zemējumu.
Pievienojiet nosūcēju izvades plūsmai ar cauruli 120 mm diametrā. Plūsmas ceļam jābūt pēc iespējas īsākam.

- Nepievienojiet nosūcēju izplūdes cauruļvadiem, kas izvada sadegšanas atlikuma produktus (boileri, kamīni utt.).

- Ja nosūcējs tiek izmantots kopā ar neelektriskām ierīcēm (piem., gāzes plīti), telpā jānodrošina pietiekama ventilācija, lai nepieļautu izvadāmi gāzu plūšanu atpakaļ. Virtuvei jābūt aprīkotai ar atveri, pa kuru var ieplūst āra gaiss. Ja tvaika nosūcējs uzstādīts savienojumā ar neelektriskā ierīcē, telpas negatīvais spiediens nedrīkst pārsniegt 0,04 mbar, lai nepieļautu garaiņu ieplūšanu atpakaļ telpā.

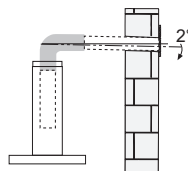


- Gaisu nedrīkst novadīt dūmvadā, kas tiek izmantots gāzes vai citu kurināmā dedzināšanas iekārtu izplūstošajām gāzēm (nav piemērojams iekārtām, kas gaisu telpā tikai atbrīvo).
- Gadījumā, ja bojāts strāvas padeves kabelis, to jānomaina izgatavotāja vai tehniskās apkalpošanas dienesta pārstāvim, lai nepieļautu nekādus riskus.

- Ja gāzes plīts uzstādīšanas instrukcijās norādīts lielāks attālums, nekā noteikts iepriekš, tad tas ir jāņem vērā. Jāizpilda noteikumi, kas saistīti ar gaisa atbrīvošanu.
- Tvaika nosūcēja atbalstam izmantot tikai skrūves un mazās sastāvdaļas.
Brīdinājums: Ja skrūvju vai stiprinājuma ierīces uzstādīšanā nav ievērotas šīs instrukcijas, tad var rasties elektriskās strāvas trieciena riski.
- Pievienojiet elektrotīklam ar divu polu slēdža palīdzību, kam saskares atstarpe ir vismaz 3 mm.

IZMANTOŠANA

- Tvaika nosūcējs ir izstrādāts ekskluzīvi lietošanai mājāsaimniecībā, lai novērstu virtuves smakas.
- Nekad nelietot tvaika nosūcēju tādiem mērķiem, kādiem to nav paredzēts lietot.
- Nekad zem funkcionējoša tvaika nosūcēja neatstāt lielas atklātas liesmas.
- Noregulēt liesmas intensitāti tikai tieši zem pannas, pārļiecinoties, ka liesma atrodas arī ārpus pannas malām.
- Dzīlās tauku cepšanas ierīces lietošanas laikā ir nepārtraukti jānovēro: pārkarsēta eļļa var liesmās sadegt.
- Neuzstādīt zem tvaika nosūcēja gabarītiem; aizdegšanās risks.
- Šo ierīci lietot drīkst 8 gadus veci un vecāki bērni, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām spējām, vai personas, kam nav pieredzes un zināšanu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas, kas saistītas ar drošu ierīces lietošanu un ietvertu bīstamības risku izpratni. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un ierīces kopšanu nedrīkst veikt bērni, ja tie netiek uzraudzīti.
- Šī iekārta nav paredzēta izmantošanai cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskajām, jūtības vai mentālajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad tiem tiek sniegtas instrukcijas par iekārtas izmantošanu vai nodrošināta uzraudzība no tādas personas puses, kas atbild par viņu drošību.

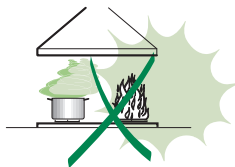

- “ **UZMANĪBU:** Atklātās detaļas gatavošanas iekārtu izmantošanas laikā var kļūt karstas.”

APKOPE

- Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas atslēdziet ierīci no elektrotīkla.
- Tīriet un/vai mainiet filtrus pēc noteikta laika perioda (aizdegšanās briesmas).
- Tauku filtri jātīra ik pēc 2 darbības mēnešiem vai biežāk, ja ierīce tiek intensīvi lietota, filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
- Aktīvās ogles filtrs nav mazgājams un nav atjaunojams, to jāmaina apmēram pēc 4 mēnešu darbības vai biežāk, ja ierīce tiek izmantota intensīvi.
- Nespēja veikt tīrīšanu, kā norādīts var izraisīt ugunsbīstamību.
- Nosūcēju tīriet ar mitru lupatiņu un neitrālu šķidru mazgāšanas līdzekli.



Simbols — uz izstrādājuma un tam pievienotajos dokumentos nozīmē, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Tā jānodod elektrisko vai elektronisko preču savākšanas punktā, kur tos pieņem pārstrādei. Nodrošinot šī izstrādājuma pareizu utilizāciju, Jūs palīdziet novērst potenciāli negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kas tomēr var notikt, ja neievērosiet šī izstrādājuma utilizācijas noteikumus. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar savu pašvaldību, vietējo atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

TEHNISKIE DATI

Sastāvdaļas (Zoom modelis)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas

1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne.
4	1	Kabeļa kanāls
14	1	Sprūds


Ats. Daudz. Uztādīšanas sastāvdaļas

11	4	Sienas dībeļi ø 10
12h	4	Skrūves M5 x 70
12g	1	Skrūves sprūdam

Daudz. Dokumentācija

1	Lietošanas pamācība
---	---------------------


ZOOM (15 Kg)

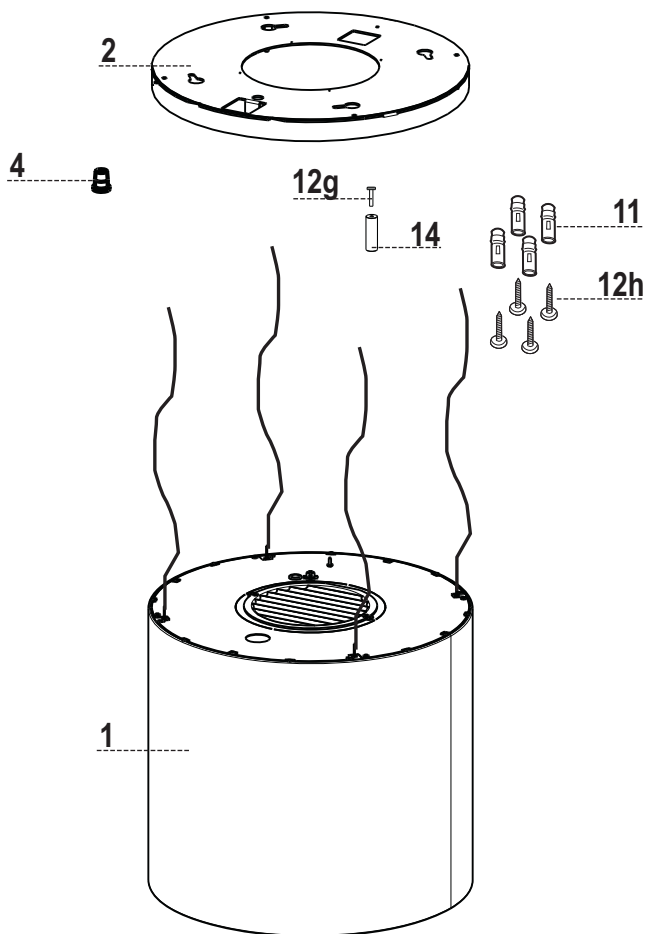

Sastāvdaļas (Chic-Vanilla modeļi)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju).
4	1	Kabeļa kanāls
5	3	Stikls
6	3	Stiklu fiksējošas plātnes
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas		
11	4	Sienas dībeļi ø 10
12h	4	Skrūves M5 x 70
12d	6	Skrūves M4 x 20
12e	6	Skrūves M4 x 10
12g	1	Skrūves sprūdam
22	12	Gumijas paplāksne _s
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība


CHIC / VANILLA (30 Kg)

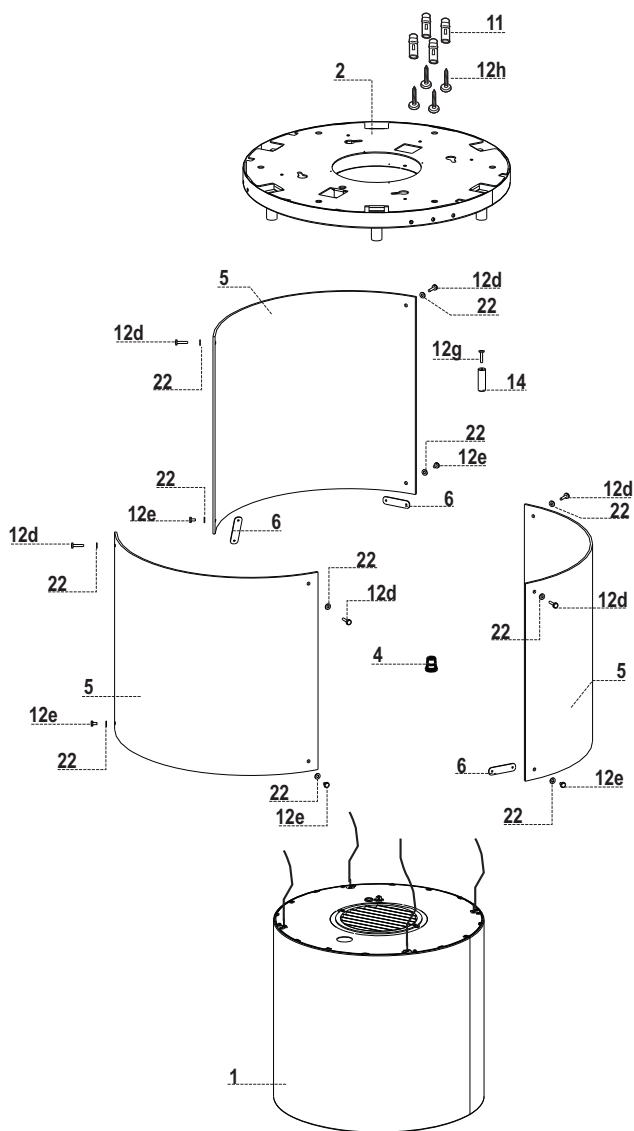

Sastāvdaļas (Nest modeļi)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju)
2.1	2	Tvaika nosūcēja balstplātnes pagarinājums
4	1	Kabeļa kanāls
5	4	Stikls (stikla manuāli izstrādājumi)
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas		
7.1	8	Stiklu fiksējošas konsoles kopā ar ieliktni
11	10	Sienas dībeļi ø 10
12h	10	Skrūves M5 x 70
12d	24	M4 uzgrieznis (fiksējošas konsoles pie plātnes pagarinājuma)
12e	8	Stiklu fiksējoši izvērījumi
12f	8	Stikla aizsardzības starplikas
12g	1	Skrūve sprūdam
12h	8	Aizsardzības starplikas stiklam
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība


NEST (39 Kg)

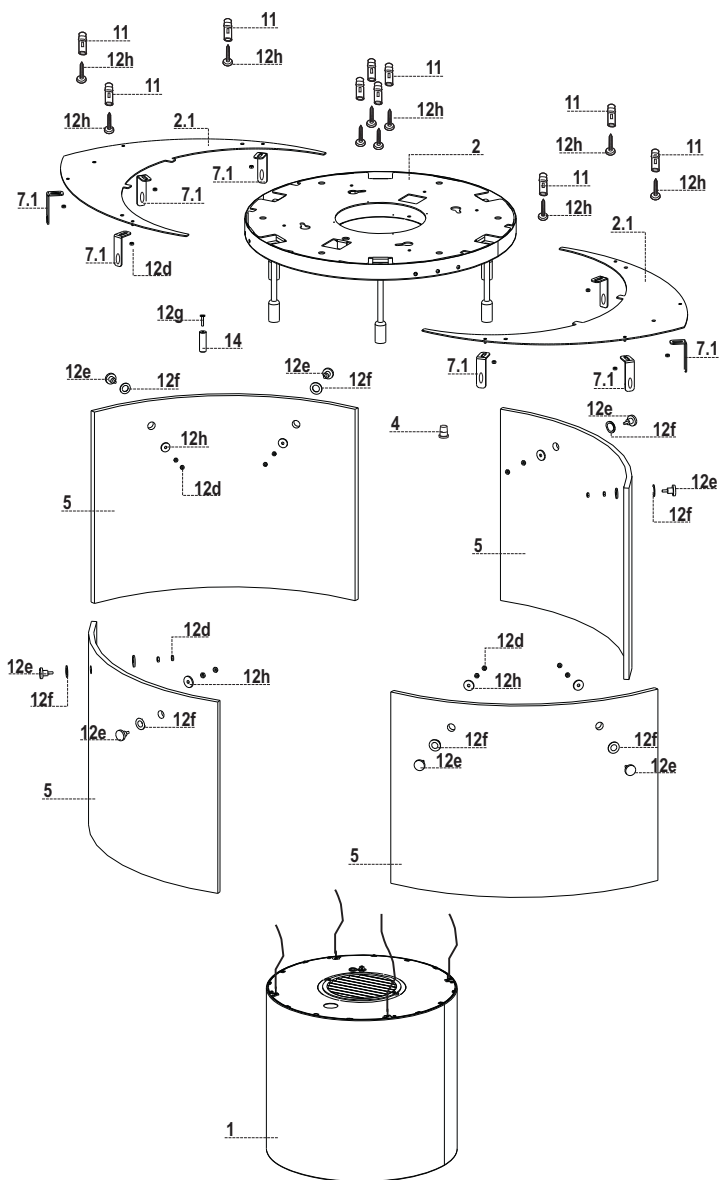

Sastāvdaļas (Vertigo modelis)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju)
4	1	Kabeļa kanāls
5	1	Stikla vai cita materiāla paneli
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas		
11	4	Sienas dībeļi ø 10
12h	4	Skrūves M5 x 70
12d	4	Hromēta fiksējoša tapa/skrūve stiklam
12g	1	Skrūve sprūdam
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība


VERTIGO (20 Kg)

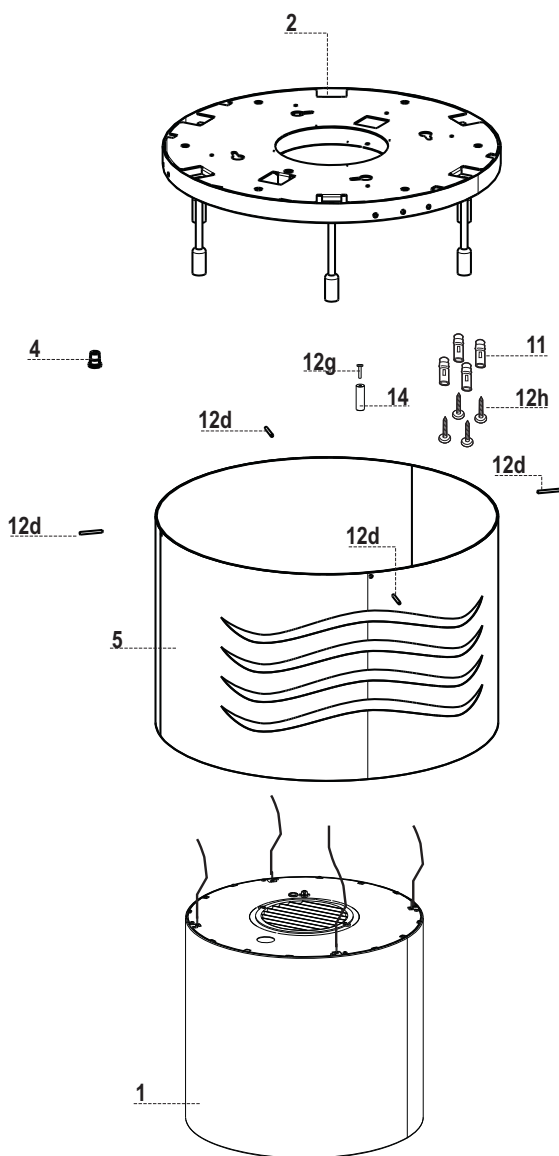

Sastāvdaļas (Kaleidos modelis)

Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju)
4	1	Kabeļa kanāls
5	1	Stikla vai cita materiāla paneli
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uzstādīšanas sastāvdaļas		
11	4	Sienas dibelji ø 10
12h	4	Skrūves M5 x 70
12d	4	Hromēta fiksējoša tapa/skrūve stiklam
12g	1	Skrūves sprūdam
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība





KALEIDOS (18 Kg)

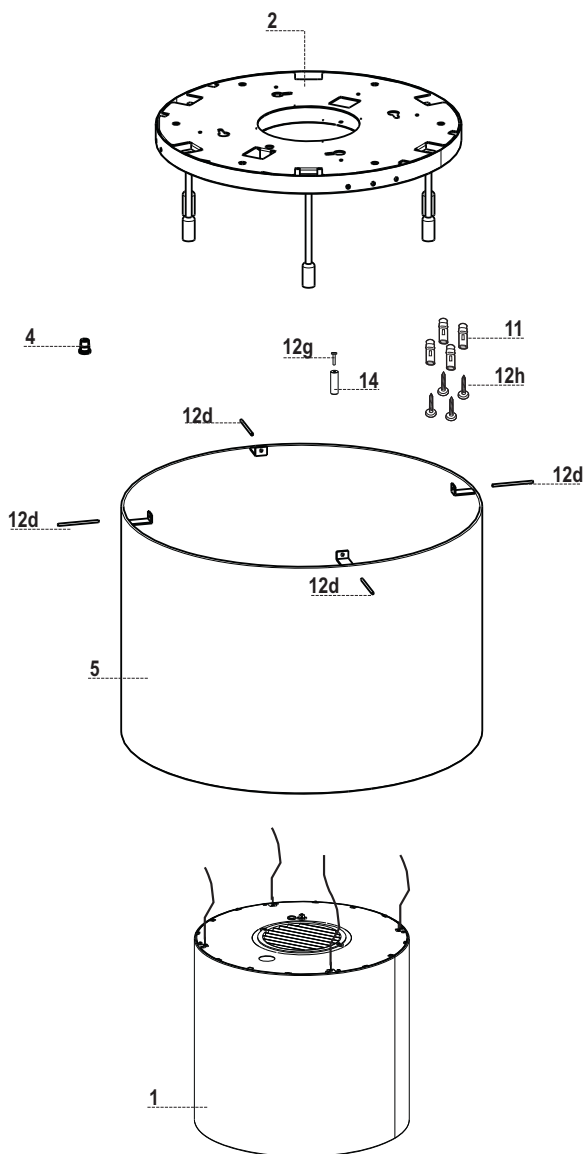


Sastāvdaļas (Luxia modelis)


Ats. Daudz. Izstrādājuma sastāvdaļas		
1	1	Tvaiku nosūcēja korpuss, komplektā ar: vadības elementiem, apgaismojumu, filtriem, motoru.
2	1	Tvaika nosūcēja balstplātne (kopā ar lampas turētāju)
3	1	Barošanas kabeļa slēdzis
5	1	Stikls
14	1	Sprūds
Ats. Daudz. Uztādīšanas sastāvdaļas		
11	4	Sienas dībeļi ø 10
12h	4	Skrūves M5 x 70
12d	4	Hromēta fiksējoša tapa/skrūve stiklam
12g	1	Skrūve sprūdam
Daudz. Dokumentācija		
	1	Lietošanas pamācība

LUXIA (30 Kg)

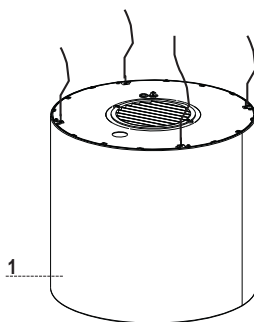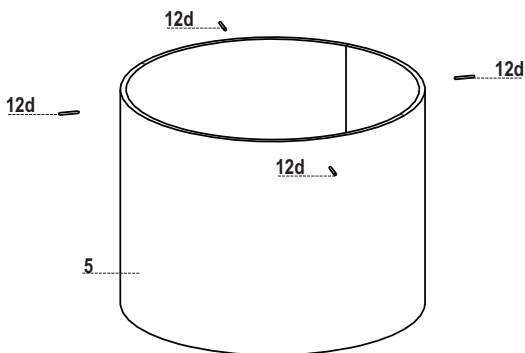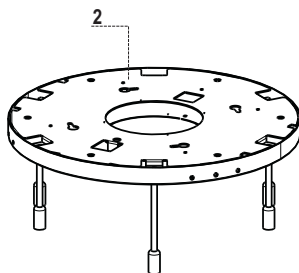


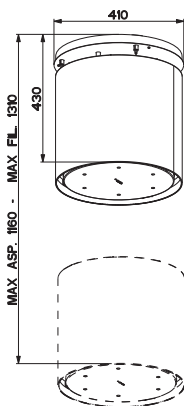


ZOOM

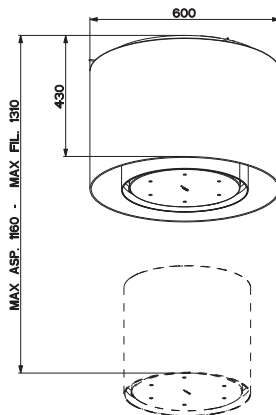


KALEIDOS

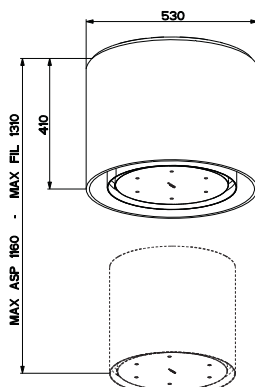


LUXIA

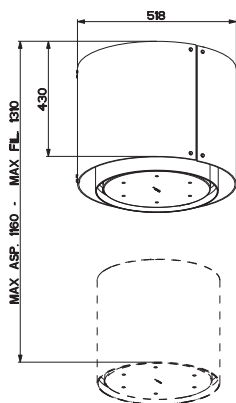

CHIC / VANILLA

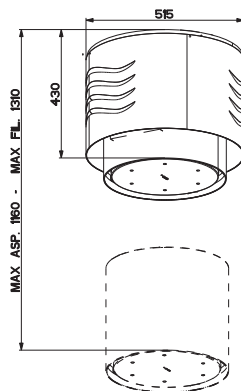

VERTIGO

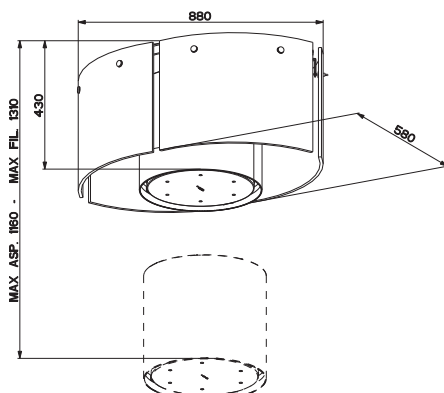

NEST

UZSTĀDĪŠANA

Šis tvaika nosūcējs ir izstrādāts, lai tiktu uzstādīts pie griestiem/uz plaukta virs brīvi stāvoša plīts degļa (min. 650 mm):


- **Kanālu sistēmas versija:** Izsūkņošana uz ārpusi.
- **Recirkulācijas versija:** Iekšēja recirkulācija.

Brīdinājums: F gaismas tvaika nosūcējs ir sistēma, kas ietver tvaika nosūcēju + lampu, lai nodrošinātu divas atsevišķas elektroinstalācijas sistēmas – vienu tvaika nosūcējam, bet otru – lampai.



Zoom modelis nav aprīkots ar lampu.

Operāciju secība - Uzstādīšana

- Sagatavošana uzstādīšanai
- Griestu/plaukta urbšana un balstplātnes nostiprināšana
- Savienojumi
- Tvaika nosūcēja korpusa uzstādīšana
- Funkcionāla pārbaude
- Iepakojuma utilizācija

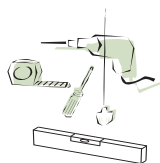


Ierobežojošā sprūda nostiprināšana

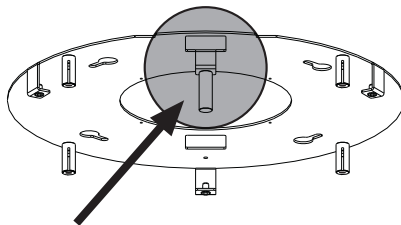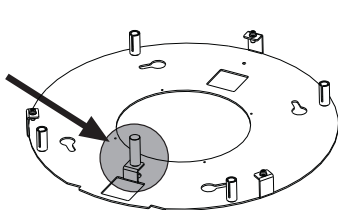


- Atslābināt 3 skrūves, kas savieno plātnes (dažādas formas un/vai lieluma) daļas, izmantojot komplektācijā ietilpstošo uzgriežņu atslēgu.
- Paņemt sprūdu un nostiprināt to pie plātnes uz konsoles tā, kā ir norādīts attēlā, izmantojot komplektācijā ietilpstošās skrūves.
- Paņemt spuldzes turētājus un iestarpināt tos uz komplektācijā ietilpstošajām konsolēm, kuras var redzēt pēc to dakšas formas galiem.

Brīdinājums: skavas, kas tiek izmantotas, lai nostiprinātu vadus, nedrīkst tikt nogrieztas.

- Pievilkt skrūvi, kas nostiprina spuldzes turētājus pie konsoles, tā, lai tā turētu pēdējo starp 2 paplāksnēm.

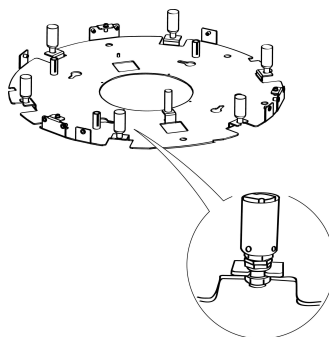

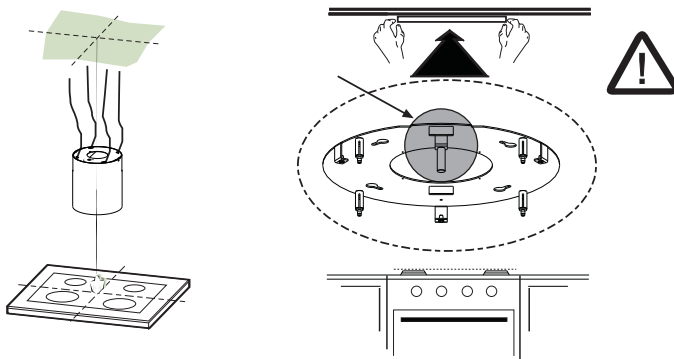

Griestu/plaukta urbšana un plātnes nostiprināšana

GRIESTU/PLAUKTA URBŠANA



- Izmantot svērtēni un marķēt plīts virsmas centru uz griestu/plaukta atbalsta.
- Atbalstīt plātni pret griestiem/plauktu, rūpējoties, lai ierobežojošais sprūds, kas tikko uzstādīts savā vietā, būtu vērsts pret uzstādītāju un plīts virsmu (ierobežojošais sprūds nedrīkst tikt samainīts ar 4 citiem, kuri izmantoti, lai nostiprinātu tērauda kabelus, kas paredzēti tvaika nosūcēja pārvietošanai).
- Marķēt plātnē uz griestiem caurumu centrus.
- Izurbt šādus punktus:
 - Cieta betona griestus: saskaņā ar izmantotajiem dībeļiem betonam.
 - Caurumotu ķieģeļu griestus, ievērojot 20 mm izturības biezumu: izurbt $\varnothing$ 10 mm caurumu (nekavējoties ievietot komplektācijā ietvertos dībeļus **11**).
 - Koka siju griestus: saskaņā ar izmantotajām kokskrūvēm (netiek piegādātas).
 - Koka plauktu, ievērojot 15 mm izturības biezumu: izurbt $\varnothing$ 7 mm caurumu.
 - Elektrofīkla barošanas kabeļa padevi: izurbt $\varnothing$ 10 mm caurumu.

Brīdinājums: tiks savienotas divas līnijas: tieša elektrolīnija tvaika nosūcēja elektroenerģijas barošanai un cita līnija, kas aprīkota ar slēdzi lampai. Tas neattiecas uz Zoom modeli.

- Gaisa izplūde (Kanālu sistēmas versija): saskaņā ar savienojuma diametru pie ārējā dūmvada cauruļvada.
- Krusteniski ievietot divas skrūves, atstāt 4-5 mm atstarpi no griestiem:
 - cieta betonu dībeļi betonam netiek piegādāti.
 - caurumotiem ķieģeļiem, ievērojot 20 mm izturības biezumu, tiek piegādātas skrūves **12h**.
 - koka sijām kokskrūves netiek piegādātas.
 - koka plauktiem netiek piegādātas skrūves kopā ar paplāksnēm un uzgriežņiem.



PLĀTNES NOSTIPRINĀŠANA

- Pacelt fiksējošo plātni, nodrošinot, lai ierobežojošais sprūds tiktu izvietots frontāli.
- Uzstādīt gropes uz divām skrūvēm, kas iepriekš ievietotas griestos, un pagriezt, kamēr tās neatrodas regulēšanas gropes centrā.
- Līdz galam pievilkt divas skrūves un ieskrūvēt divas citas komplektācijā esošās skrūves; pirms pilnīgas skrūvju bloķēšanas iespējams veikt regulējumus, pagriežot sastāvdaļu un pārliecinoties, ka skrūves nenāk ārā no regulēšanas gropes.
- Iekārta ir stingri jānostiprina gan tvaika nosūcēja svara, gan slodzes dēļ, ko var izraisīt nejaušs sāniskis spiediens uz ierīci, ja tā atrodas pareizā stāvoklī. Tiklīdz iekārta ir nostiprināta, nepieciešams pārliecināties, ka plātne ir stabila.
- Visos gadījumos, ja griesti nav pietiekami stingri piekāšanās punktā, uzstādīšanas speciālistam tie ir jāpastiprina, izmantojot piemērotas plātnes un balstplātnes, kas ir piestiprinātas strukturāli izturīgiem elementiem.

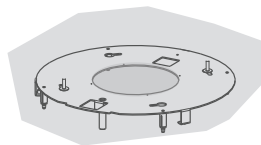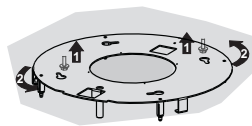

PLĀTNES PAGARINĀJUMA NOSTIPRINĀŠANA (NEST MODELIS)

- Paņemt 2 pagarinājumus **2.1** un iestiprināt tos plātnē **2** paredzētajās gropēs, kas jau ir uzstādītas.
- Plātnēs uz griestiem marķēt caurumu centrus.
- Noņemt pagarinājumus.
- Izurbt $\varnothing 10$ mm caurumu (nekavējoties ievietot komplektācijā ietvertos dībeļus **11**).
- Vēlreiz piestiprināt pagarinājumus un nostiprināt tos, izmantojot komplektācijā ietvertās skrūves **12h**.


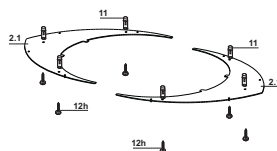


TVAIKA NOSŪCĒJA PLĀTNES KABEĻU PIEVIENOŠANA

N.B. Pirms uzstādīšanas turpināšanas nepieciešams pārvietot tvaika nosūcēju līdz vismaz 650 mm augstumam no plīts virsmas, izmantojot atbalstu vai citas personas palīdzību.

△ Tas ir svarīgi, jo tvaika nosūcēja kabeli **noteikti** ir jāpievieno plātni, kas uzstādīta pie griestiem tā, ka tvaika nosūcēja svars neatbalstās uz konstrukcijas.


- Kabeļa nostiprināšanas sistēma sastāv no 3 sastāvdaļām:
 - Vītņoti sprūdi (a), kas jau ir uzstādīti uz griestu plātnes.
 - Komplektācijā iekļautas kabeļa iespīlēšanas skrūves (b).
 - Komplektācijā iekļautas drošības uzmavas (c).

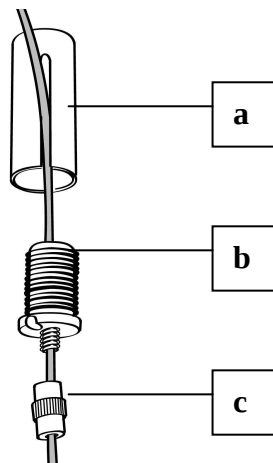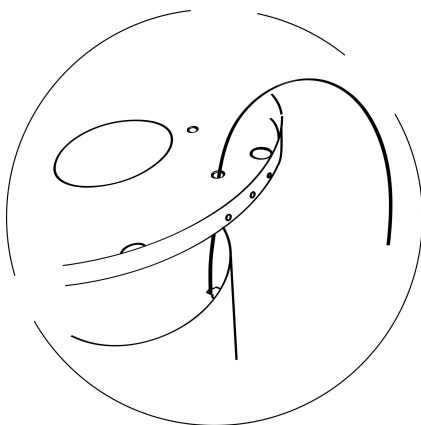



- Tvaika nosūcēja pārsegam pievienotos kabelus ievadīt atbilstošos caurumos plātnes pārsegā pēc demontāžas.

- Ievietot kabeļa kanālu 4 atverē plātnes pārsegā un izlaist cauri tam tvaika nosūcēja barošanas kabeli.

Brīdinājums: nesabojāt un nenoņemt skavu, kas nostiprina barošanas kabeli pie tvaika nosūcēja



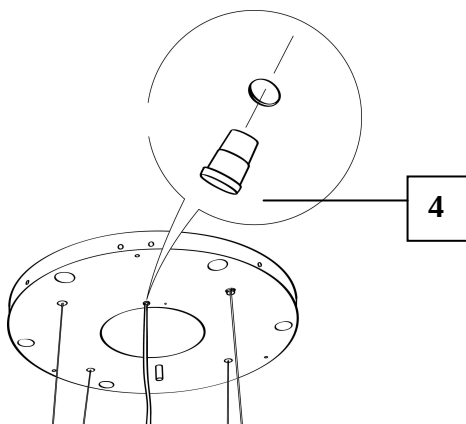


- Nepieciešams pievērst uzmanību griestiem piestiprinātās plātnes virzienam (griestiem piestiprinātās plātnes ierobežojošajam sprūdnam ir atbilstošs caurums plātnes pārsegā un tvaika nosūcēja pārsegā).

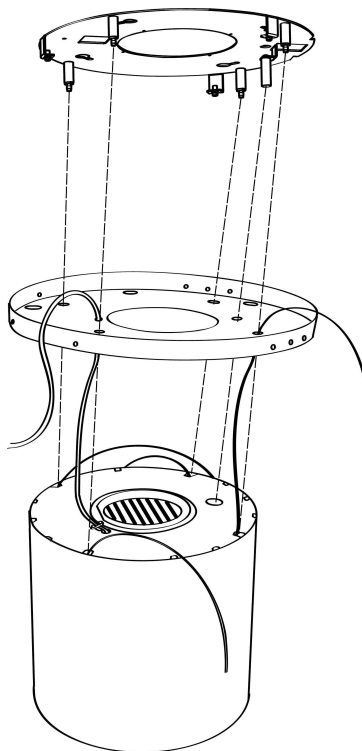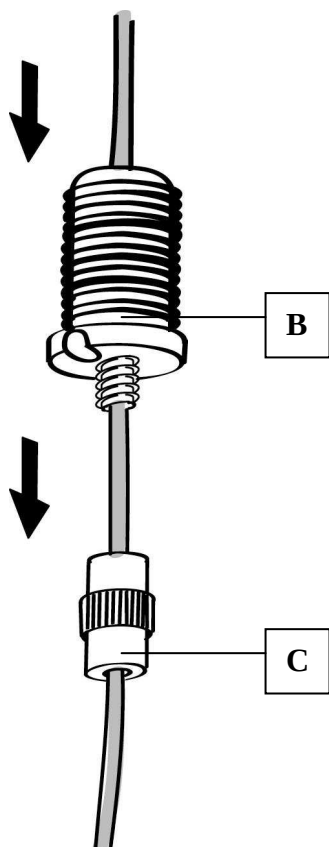


- Ievietot kabelus drošības izvirzījumos (c), izvietojot vītņi uz augšpusi.
- Ievietot kabelus kabelu skavas skrūvēs (b).

- Izvilkt kabelus cauri gropēm vītņotajos sprūdos (a) un pašiem sprūdiem pieskrūvēt kabeļa bloķēšanas skrūves (b).

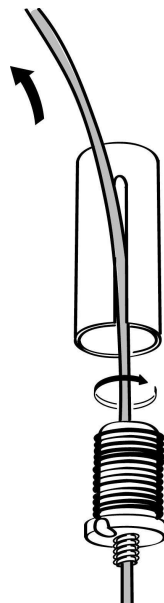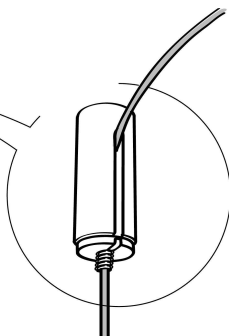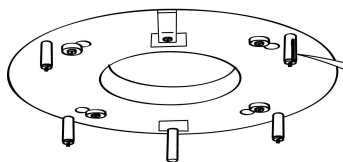

- Pēc operācijas pabeigšanas rezultāts ir jābūt tādām, kāds norādīts attēlā visiem 4 kabeļiem.

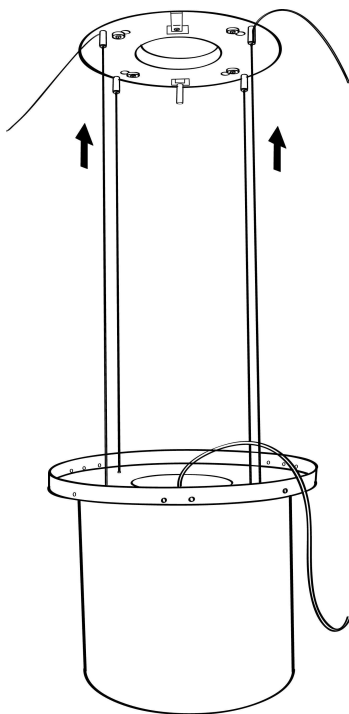

- Šajā punktā mums visi 4 kabeļi ir pievienoti plātnei.


Nospriegot kabelus, velkot tos augšup, lai tie ieslidētu kabeļa skavas skrūves iekšpusē, un izbīdīt gropi vītņotajā sprūdā.

Tas ir iespējams, jo kabeļa skavas skrūvei ir sistēma, kas, ja ir pareizi uzstādīta, ļauj kabeļiem slidēt tās iekšpusē tikai vienā virzienā un neļauj tiem slidēt citā virzienā.


Uzmanību, visiem kabeļiem ir vienāds garums, lai veicinātu pēdējā līmeņa operāciju. Priekšējais kreisais kabelis nedrīkst būt vaļīgāks nekā citi kabeļi.

TVAIKA NOSŪCĒJA NOLĪMEŅOŠANA

- Tvaika nosūcēja mobilā iekārta ir jānolīmeņo, lai nodrošinātu kustību pareizai funkcionēšanai.
- Tvaika nosūcējs tiek nolīmeņots, izmantojot drošības sprūdus.

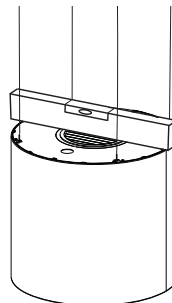

- Piestiprināt spirta līmeņrādi tvaika nosūcējam.

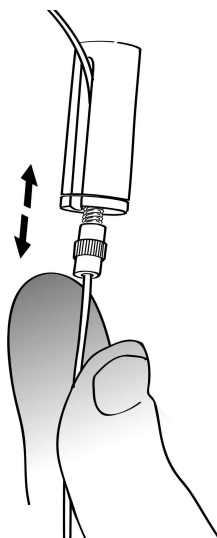

- Ja drošības izvirzījumi tiek spiesti augšup, tvaika nosūcēja kustība tiek "bloķēta". Ievietojot vai izņemot kabeli no kabeļa skavas skrūves, iespējams veikt regulējumus, kas nodrošina mobila tvaika nosūcēja korpusa nolīmeņošanu.
- Tiklīdz tvaika nosūcējam ir uzstādīts līmenis, drošības izvirzījumi ir jāpievelk vēlreiz.

Brīdinājums:

- Lūdzu pārbaudīt, vai visi 4 kabeli ir izstiepti.
- Lūdzu pārbaudīt, vai visi 4 kabeli nav bojāti uzstādīšanas laikā.
- Jāatceras, ka minimālajam attālumam starp tvaika nosūcēju un plīts virsmu ir jābūt 650 mm.
- Mobilās iekārtas (tvaika nosūcēja pārsega) maksimālajam gājenam ir jābūt 900 mm atbilstoši recirkulācijas versijai, bet kanālu sistēmas versijai – 750 mm.

Savienojums

GAISA IZEJA - DŪMVADA SISTĒMAS VERSIJA


Lai uzstādītu dūmvada versijas tvaika nosūcēju, lūdzu skatīt tvaika nosūcēja dūmvada sistēmas komplektam specifiski paredzētās instrukcijas.

GAISA IZEJA - RECIRKULĀCIJAS VERSIJA

- Atvērt apgaismojuma iekārtu, velkot aiz atbilstošā ierobeojuma.
- Noņemt tauku filtru.
- Pārliecināties, ka ir uzstādīts aktīvās ogles smaku filtrs.

ELEKTROENERĢIJAS PADEVES KABEĻA NOSTIPRINĀŠANA


- Pievilkt elektroenerģijas padeves kabeli un piestiprināt to konsolei, kas uzstādīta pie griestiem piestiprinātas plātnes, izmantojot jau uzstādīto vadītāju un 2 skrūves.
- Iestarpināt gumijas kabeļa kanālu, kas jau ir savīts uz barošanas kabeļa, atverē, lai nepieļautu turpmākos bojājumus.
- Pieslēgt tvaika nosūcēju elektrotīklam, ievietojot divpolu slēdzi, kam kontakta atstarpe ir vismaz 3 mm.
- Noņemt tauku filtrus (skatīt nodaļu "Tehniskā apkalpošana") un pārliecināties, ka barošanas kabelis ir pareizi ievietots sūkņēšanas ventilatora kontaktligzdā.
- Šajā punktā iespējams noņemt skavu, kas nostiprina barošanas kabeli pie tvaika nosūcēja pārsega.

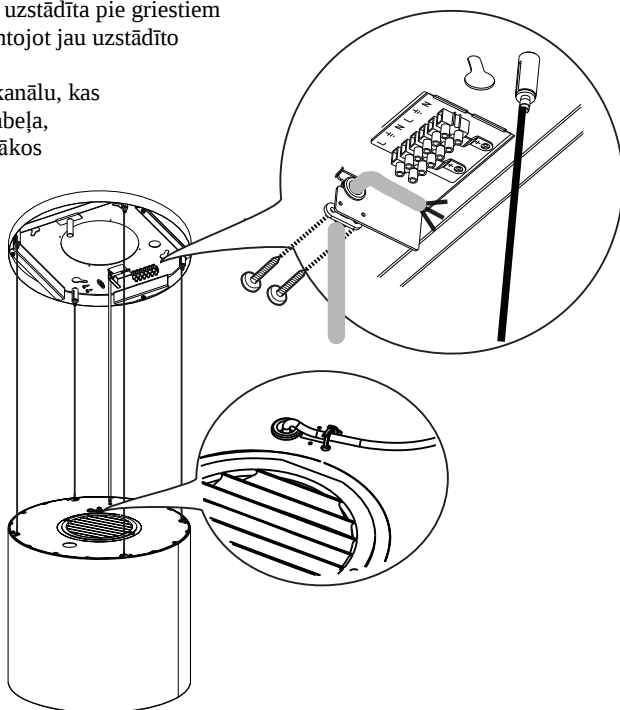

- Šajā punktā iespējams pievienot tvaika nosūcēju un lampu, ja tāda ir paredzēta, elektrotīklam, izmantojot atbilstošus barošanas kabelus.


PLĀTNES PĀRSEGA NOSTIPRINĀŠANA

- Pieskrūvēt plātnes pārsegu, izmantojot 3 iepriekš noņemtās skrūves un komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu

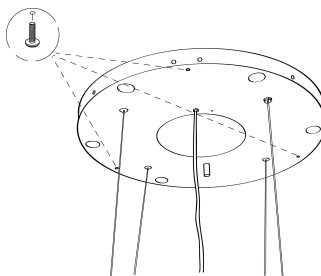


STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – CHIC-VANILLA MODEĻI

- Paņemt lampas un ievietot tās lampu turētājos.
- Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz galam.
- Nostiprināt stiklu **5** pie plātnes, izmantojot skrūves **12d** un paplāksnes **22** augšdaļā.
- Sastiprināt apakšdaļā esošos stikla elementus, izmantojot stikla nostiprināšanas plātni **6**, skrūves **12e** un paplāksnes **22**.

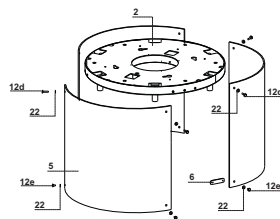


STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – NEST MODELIS

- Paņemt lampas un ievietot tās lampu turētājos.
- Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz galam.
- Nostiprināt montāžas karkasus **7.1** pie plātnes, izmantojot uzgriežņus **12d**.
- Ievietot blīvi **12f** izvirkījumā **12e**, pēc tam ievietot stiklu **5** un citu blīvi **12h**, nostiprinot visu ar uzgriežņa **12d** palīdzību.
- Ievietot izvirkējuma **12e** galu montāžas karkasa **7.1** gropē un pievilkt, izmantojot otru uzgriezni **12d**.
- Nelielus regulējumus stiklam var veikt, atbrīvojot uzgriežņus **12d**, kas savieno skavu un konsoli.

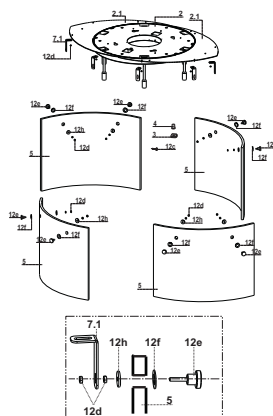


STIKLA NOSTIPRINĀŠANA – VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA MODEĻI

- Paņemt lampas un ievietot tās lampu turētājos.
- Tās nav jāieskrūvē, bet vienkārši jāievieto līdz galam.
- Nostiprināt stiklu (vai citu materiālu) 5 pie plātnes, izmantojot fiksējošos izvirkījumus 12d.

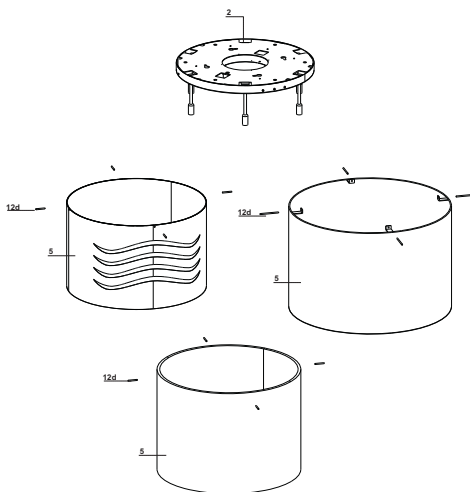

IZMANTOŠANA

Vadības panelis



Poga	Funkcija	Displejs
L	Ieslēdzas/izslēdzas apgaismojums.	-
T1	Nosūcējs nolaists Nospieš uz 2 sekundēm, lai paceltu nosūcēju. Īsi nospieš, lai ieslēgtu/izslēgtu motoru.	Ieslēgts/izslēgts
	Nosūcējs pacelts Nospieš vienreiz: Nosūcējs nolaižas. Nospieš otro reizi: Nosūcējs apstājas. Kad kustība ir pabeigta, motors pārslēdzas uz otro ātrumu.	Izslēgts/izslēgts

Brīdinājums: Nosūcēja vadības ierīces tikai vada nosūcēja funkcijas. Apgaismojuma ierīcei ir pilnīgi atsevišķa barošana un atsevišķs slēdzis.


Elektroniskā vadības sistēma atpazīst un signalizē par diviem kļūmes veidiem.

Gaismas diode T1	
Lēna mirgošana	Pārsniegts absorbcijas līmenis: Ja rodas pārslodzes apstākļi, gaismas diode T1 uz tastatūras signalizē par kļūmi, mirgojot vienu reizi ik pēc katrām 2 sekundēm. Pārbaudīt, vai kaut kas nebloķē normālas nosūcēja kustības. Signāls paliek aktīvs, kamēr netiek saņemta jauna atvērt/aizvērt nosūcēja komanda.
	Nosūcēja atvēršanas drošības mikroslēdzis iedarbojās: Ja iedarbojās drošības mikroslēdzis, gaismas diode T1 uz tastatūras signalizē par kļūmi, ātri mirgojot (vienu reizi ik pēc katrām 250 ms). Tas nozīmē, ka nosūcējs pagāja garām mikroslēdzim...
Ātra mirgošana	Izsauciet tehnisko palīdzību! Jūs varat turpināt nosūcēja apgaismojuma un motora funkciju izmantošanu, kamēr šī kļūme ir aktīva. Ja motors ir ieslēgts, gaismas diode T1 turpina mirgot, norādot, ka kļūme vēl joprojām pastāv.

TĀLVADĪBA

Ierīci var vadīt ar tālvadības pults palīdzību, ko darbina 1,5 V oglekļa-cinka sārma baterijas standarta LR03-AAA tipa (nav ietvertas komplektācijā).

- Nelieciet tālvadības pulti karstu virsmu tuvumā.
- Lietotās baterijas jāatbilstošā veidā.

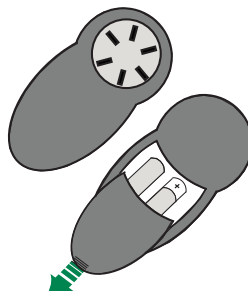

Vadības panelis




Poga	Funkcija	Displejs
	Ieslēdzas/izslēdzas motors.	-
	Nostīcējs aizvērts: - Īsi nospiež pogu, lai uzsāktu nostīcēja nolaīšanu - Tas apstāties, kad poga tiks nospiesta vēlreiz. - Kad kustība ir pabeigta, motors pārslēdzas uz otro ātrumu.	-
	Nostīcējs atvērts: - Nospiež un turēt nospiežu 2 sekundes, lai aktivizētu nostīcēja paceļšanu, kas apstāties, kad tas sasniegs aizturi. - Nospiež (īsi), lai apturētu kustību (pirms sasniegts aizturi). - Īsi vēlreiz nospiež, lai ieslēgtu/izslēgtu motoru. - Nospiež un turēt nospiežu 2 sekundes, lai uzsāktu nostīcēja paceļšanu. - Ja motors ir ieslēgts, tas vispirms apturēs motoru un pēc tam sāks kustību.	-
	Samazina motora ātrumu.	-
	Palielina motora ātrumu.	-
	INTENSĪVS ĀTRUMS - Tas var tikt aktivizēts tikai ar nolaistu nostīcēju, un kad nav aktīvas aiztures vai 24 stundu funkcijas. - Aktivizē Intensīvo ātrumu no jebkāda cita ātruma. - Lai to atspējotu, vienkārši nospiež to pašu pogu vēlreiz vai izslēgt motoru. - Intensīvais ātrums tiek noregulēts, lai darbotos 6 minūtes. Pēc 6 minūtēm sistēma automātiski atgriežas uz ātrumu, kas bija uzstādīts iepriekš.	Gaismas diode uz motora pogas (uz nostīcēja vadības ierīcēm) mīnogs reizi pēc katrām 0,5 sekundēm.
	Īsi nospiež Aiztures funkcijai: Var tikt aktivizēta tikai, ja nav aktīva Intensīvā vai 24 stundu funkcija. Aktivizē un atspēj nostīcēja pilnīgu aizvēršanu (motors + apgaismojums) pēc 30 minūtēm. Lai atspējotu Aizturi, vienkārši nospiež pogu vēlreiz vai izslēgt motoru.	Gaismas diode uz motora pogas (uz nostīcēja vadības ierīcēm) mīnogs reizi ik pēc katrām 0,5 sekundēm.
	Nospiež un turēt nospiežu 2 sek. lai aktivizētu 24 stundu Funkciju: Var tikt aktivizēta tikai tad, ja nav aktīva Intensīvā vai Aiztures funkcija. Aktivizē un atspēj 24 stundu funkciju uz 10 minūtēm katru stundu, 24 stundām. Pēc šī laika tā tiek atspējota.	Gaismas diode uz motora pogas (uz nostīcēja vadības ierīcēm) mīnogs reizi ik pēc katrām 2 sekundēm.
	Ieslēdzas/izslēdzas nostīcēja apgaismojums.	

Tauku filtrs

Filtrs jātīra ik pēc 2 darbības mēnešiem vai biežāk, ja ierīce tiek intensīvi lietota, filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

METĀLA PAŠBALSTOŠA TAUKU FILTRA TĪRĪŠANA

- Atvērt apgaismojuma iekārtu, pavelkot aiz ierobojuma.
- Izņemiet filtrus pa vienam, spiežot tos virzienā uz ierīces aizmuguri un vienlaicīgi velciet lejup.
- Mazgājot filtrus, izvairieties no to saliekšanas. Pirms uzstādīšanas atpakaļ ierīcē, pārliecinieties, ka tie ir pilnībā izžuvuši.
- Uzstādot filtrus ierīcē, pievērsiet uzmanību, lai tie tiktu uzstādīti pareizā stāvoklī un ar rokturiem uz āru.
- Nomainīt apgaismojuma iekārtu.

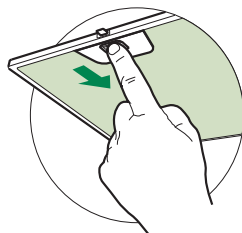


Aktivētās ogles filtrs (Recirkulācijas versija)

To nevar mazgāt vai atjaunot, tas jāmaina apmēram reizi 4 mēnešos vai biežāk, ja tiek izmantots intensīvāk.

NOMAŅA

- Atvērt apgaismojuma iekārtu.
- Noņemt tauku filtru.
- Izņemt piesātinātos aktivētās ogles filtrus, kā norādīts (A).
- Ievietot jaunus filtrus, kā norādīts (B).
- Uzstādīt atpakaļ tauku filtru un apgaismojuma iekārtu.

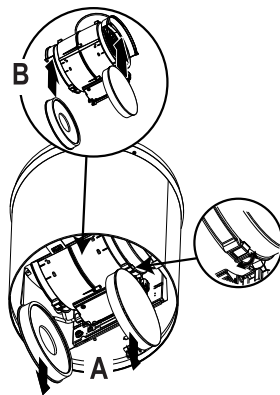

Apgaismojuma vienība

- Par nomaļu vēršties tehniskajā atbalstā ("Lai iegūtu tehniskā atbalsta kontaktinformāciju").


Apgaismojuma iekārtas lampas

Chic	G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W
Vanilla	G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W
Luxia	G9 -- augsta jauda 40 W
Kaleidos	G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W
Nest	G9 -- augsta jauda 40 W
Vertigo	G9 -- enerģijas ietaupījums 9 W

Uzmanību: spuldzes netiek piegādātas.

Papildus informācija uzstādīšanas speciālistam

- Atvērt apgaismojuma iekārtu, velkot aiz atbilstošā ierobeojuma.
- Uzlīmēt tvaika nosūcējam uzlīmi, kas norāda apgaismojuma tipu, kā norādīts attēlā (skatīt A).

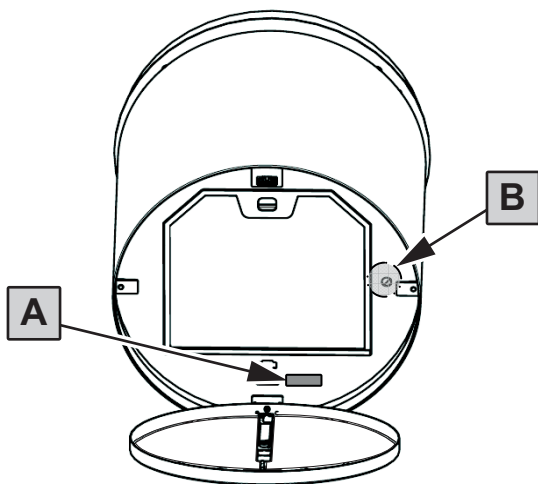

Procedūra, kas jāievēro, ja kustība nav pareiza

1. Pārbaudīt, vai drošinātājs ir ievietots pareizi, un vai tas nav pārdedzis. Lai nomainītu drošinātāju, atvērt apgaismojuma iekārtu, noskrūvēt drošinātāja turētāju un nomainīt pret tādu, kam ir tādi paši tehniskie rādītāji (skatīt B).
2. Pārbaudīt, vai tvaika nosūcēja pārsegs ir nolīmeņots (ieteicams izmantot spirta līmeņrādi).
3. Pārbaudīt, vai visi četri kabeli ir vienādi nospriegoti. **Priekšējais kreisais kabelis nedrīkst būt vaļīgāks nekā citi kabeli.**

Ja nav iespējams atrisināt problēmu, pielietojot šādas operācijas, tad nepieciešams sazināties ar Tehniskās palīdzības dienestu.

