


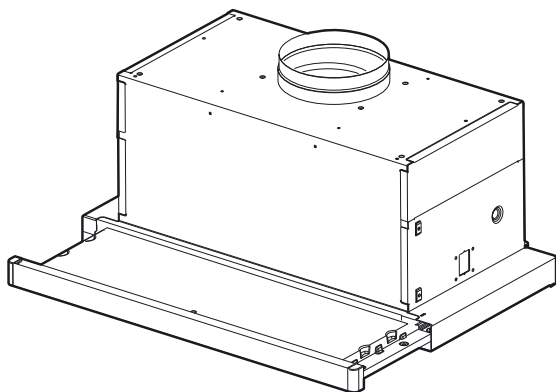

BG – ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

МК – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте аспиратора Eurolux by Faber, една престижна марка, синоним на качество и сигурност. Надяваме се , че той ще отговаря на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и Вашият аспиратор ще остане ефикасен. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да ви сътрудним при нужда и да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката Eurolux by Faber .

Почистване на аспиратора и иноксови задни прегради

ВНИМАНИЕ: Моля спазвайте съветите и препоръките на производителя при почистването на Вашият аспиратор:

1. При първоначалното почистване на уреда непосредствено след монтирането му, е необходимо да бъд премахната фабричната смазка, което става с ЛЕКО навлажнена гъба.

- Никога не използвайте мокра гъба, тъкан или течаша вода
- Никога не използвайте разреждатели или продукти съдържащи алкохол, тъй като те могат да увредят боята или инокса
- Никога не използвайте абразивни или окисляващи почистващи препарати, абразивни гъби или домакински телчета особено при почистване на иноксови повърхности.

! След премахването на фабричната смазка, е задължително уреда да бъде абсолютно подсушен и полиран с един от продуктите за инокс описани в т.3, който да създаде защитен слой за иноксовата повърхност.

2. При текущото почистване на иноксовите аспиратори изпълнявайте описаните по-долу операции с цел поддържането на уреда чист и запазването на блясъкът му.


- Почистете аспиратора с леко навлажнена гъба и малко мек сапун (например за миене на съдове) с цел отстраняване на частиците мазнина, евентуално попаднали върху аспиратора
- Оберете внимателно с навлажнена тъкан всичкият сапун, следвайки направлението на финиша.
- Подсушете напълно аспиратора с мека тъкан, отново следвайки направлението на финиша.
- Полирайте уреда с един от продуктите описани в т.3 с цел създаване на защитен филм на повърхността.

3.Препоръки за блясък и защита, както от мазнините, така и от пръстови отпечатъци на иноксовите аспиратори FABER:

- Спрей за инокс Würth след като е напръскана повърхността, уреда се почиства със суха тъкан по посока на финиша. Подобно на кърпичките Clin & Clin, спреят създава предпазен филм за няколко седмици. През този период за поддържането на уреда чист и блестящ е достатъчна употребата само на суха тъкан.
- Кърпичка Clin & Clin специално разработена в лабораториите на FABER за защита на инокса. По време на почистването с тази кърпичка се отделя специален защитен филм, който ще защити повърхността в течение на няколко седмици. През този период за поддържането на уреда чист и блестящ е достатъчна употребата само на суха тъкан. Със защитната кърпичка Clin & Clin трябва да се третират само сухи повърхности.
- Паста Clin & Clin за регенериране на инокса е един полезен продукт за отстраняване на оцветявания, петна и малки окислявания дължащи се на ежедневната употреба на уреда. Тази паста възстановява естественият блясък на иноксовите повърхности. FABER препоръчва използването на тази паста на всеки 2-3 месеца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размери


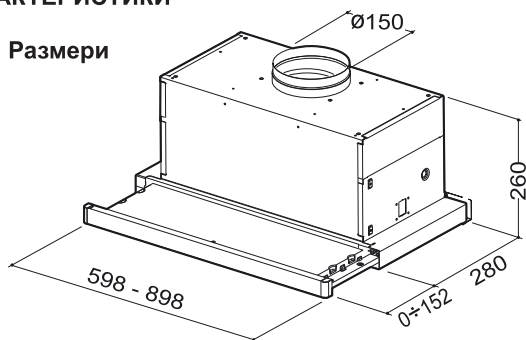


Компоненти

№	Кол-во	Компоненти на продукта
1	1	Корпус, съставен от: Команден блок, Осветление, Вентилационна група, Филтри
8	1	Странична направляваща решетка
9	1	Редуциращ фланец Ø150 – 120 mm
20	1	Затварящ профил

№	Кол-во	Компоненти на монтажа
12a	4	Винт 4,2 x 44,4
12e	2	Винт 2,9 x 9,5

Количество	Документация
1	Книжка с инструкции

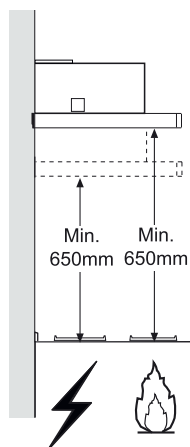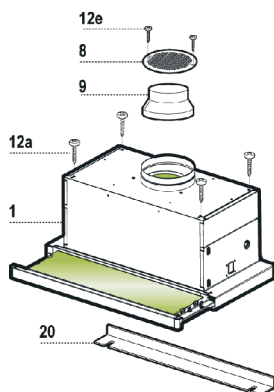


МОНТАЖ

ПРОБИВАНЕ НА НОСЕЩИЯ ПЛОТ И МОНТАЖ НА АСПИРАТОРА


Монтаж с винтове

- Носещият плот на аспиратора трябва да се намира на височина 220 mm от долната част на шкафа.
- Пробийте отвори $\varnothing$ 4,5 mm на плата, като използвате съответния шаблон за пробиване, който влиза в окомплектовката.
- Изрежете отвор $\varnothing$ 155 mm на носещия плот, като отново използвате шаблона.
- Фиксирайте с 4 винта поз.12a (4,2 x 44,4) доставени с окомплектовката.

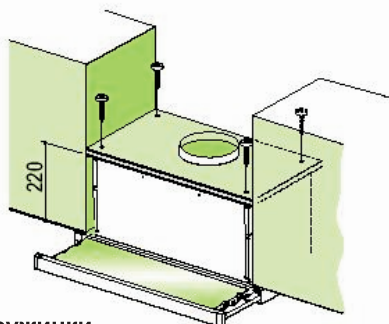


Монтаж с механизми с пружинки

- Аспираторът може да бъде прикрепен директно към долния плот на шкафа / минимум на 650 mm над готварския плот / с помощта на странични пружинни механизми.
- Направете отвор за монтажа в долния плот на шкафа, както е показано на фигурата.
- Вкарайте в него аспиратора докато страничните носачи щракнат на място.
- Застопорете аспиратора като завиете винтовете Vf, които се намират от долната страна на аспиратора.

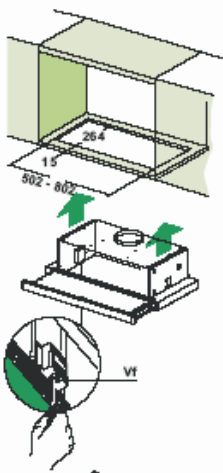

Затварящ профил

- Пространството между борда на аспиратора и стената може да бъде затворено като се постави профила **20** от окомплектовката и се фиксира с доставените за целта винтчета.

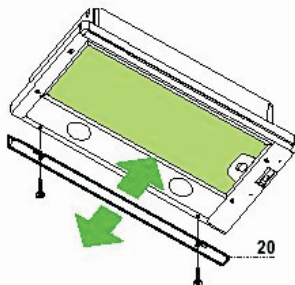


СВЪРЗВАНИЯ

Извеждане на въздуха при аспириращата версия


При монтаж в аспириращата версия свържете към аспиратора въздуховод / твърд или гъвкав / с диаметър Ø150 или Ø120 mm, чийто избор е оставен на монтажника.

- Ако свързвате въздуховод Ø120 mm поставете редуциращия фланец **9** към изхода на аспиратора.
- Фиксирайте въздуховода с подходящи скоби, те не влизат в окомплектовката.
- Махнете филтрите от активен въглен.

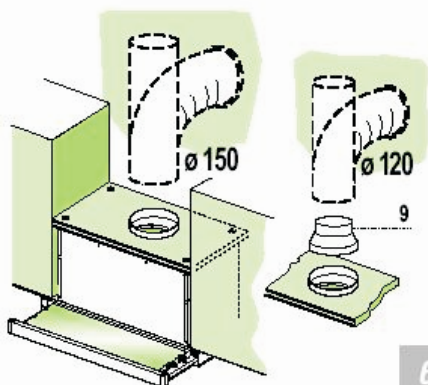

Извеждане на въздуха при филтриращата версия

- Направете отвор $\varnothing 125$ mm в повърхността, която е разположена над аспиратора.
- Сложете редуциращия фланец **9** на изхода на корпуса на аспиратора.
- Свържете изхода на корпуса на аспиратора с горната част на шкафа посредством гъвкав или твърд въздуховод $\varnothing 120$ mm, чийто избор е оставен на монтажника.
- Фиксирайте въздуховода с подходящи скоби. Те не влизат в окомплектовката.
- Фиксирайте направляващата решетка **8** към отвора с 2 винтчета **12e** / 2,9 x 9,5 / от окомплектовката.
- Уверете се, че филтрите активен въглен са поставени на място.


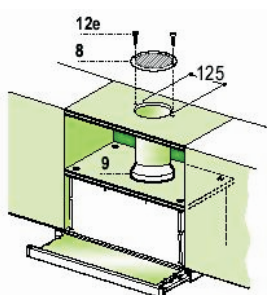


Електрическо свързване

- Свържете аспиратора към ел. мрежа, като поставите допълнително биметален прекъсвач с минимален отвор на контактите 3 mm
- След като сте монтирали аспиратора е необходимо да издърпате рязко панела до край, докато чуete прищракване.

УПОТРЕБА

Контролен панел

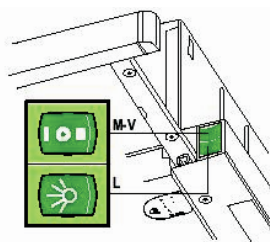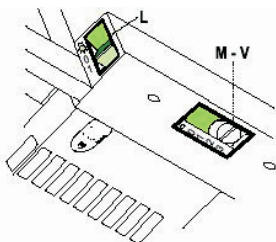

L осветление
включване и изключване на
осветлението

L осветление -
включване и изключване на
осветлението

M мотор
Включване и изключване на мотора

M мотор
Включване и изключване на мотора

V скорост
Настройване на работните скорости:
1. Минимална скорост, подходяща
за продължително и тихо пречи-
стване на въздуха в присъствие
на малко пари.
2. Средна скорост, подходяща за
най-честите условия на
употреба, отлично съотношение
между пречистен въздух и ниво на
шума.
3. Максимална скорост, използвана
за отстраняване на голямо количество
пари, дори и за по-продължително време.


V скорост
Настройване на скоростите:
1. Минимална скорост, подходяща
за продължително и тихо пречи-
стване на въздуха в присъствие
на малко пари.
2. Средна скорост, подходяща за
най-честите условия на употреба,
отлично съотношение между
пречистен въздух и ниво на шума.

ПОДДРЪЖКА

Филтри за мазнина

Почистване на метално-касещни филтри за задържане на мазнини

- Филтрите трябва да се почистват на всеки 2 месеца работа или по-често при продължителна употреба и могат да се почистват в съдомиялна машина.
- Махнете филтрите един по един като ги наистинете назад и едновременно ги изтеглете надолу.
- Измийте филтрите като внимавате да не ги огъвате. Оставете ги да изсъхнат преди да ги монтирате отново.
- Монтирайте ги отново, като внимавате палчето да остане от видимата страна на аспиратора.

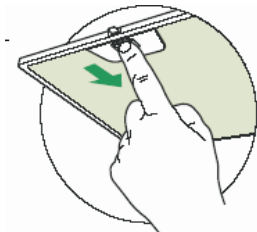


Филтри от активен въглен / филтрираща версия /

Тези филтри не се измиват и не могат да се регенерират, а трябва да се подменят приблизително на всеки 4 месеца работа или по-често при по-продължителна употреба

Подмяна на филтрите от активен въглен.

- Извадете металните филтри за мазнините.
- Отстранете замърсените филтри от активен въглен, както е показано **/A/**.
- Монтирайте новите филтри, както е показано **/B/**.
- Монтирайте отново металните филтри.

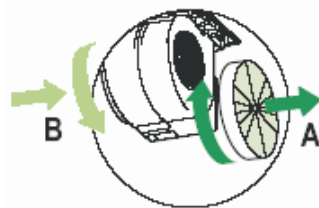

Осветление

Смяна на крушките

Халогенни крушки от 20W

- Отвийте двете винтчета, които фиксират носещата част на осветлението и я извадете от аспиратора.
- Сменете я с нова със същите характеристики, като внимавате да поставите добре двете крачета в седлото им.
- Монтирайте отново носещата част и я фиксирайте с двете винтчета, които отвихте преди.





Символът  върху продукта или върху документа придружаващ продукта показва, че този уред не трябва да се третира като домакински отпадъци. Вместо това той трябва да се предаде на подходящия сборен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Унищожаването трябва да се извърши в съответствие с местните закони за опазване на околната среда и унищожаване на отпадъци.

Poštovani klijenti

Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali aspirator Eurolux by Faber, jedan prestižan brend, sinonim za kvalitet i sigurnost. Nadamo se da će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko pažljivo pratite preporuke koje su date u uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan. Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi smo tu odmah do vas kako bi Vam pomogli, I kako bismo Vam dali korisne informacije za sve proizvode brenda Eurolux by Faber.

SAVJETI I PREPORUKE

Osećaj da se boravi u kuhinji zavisi od svežeg vazduha. Zadatak aspiratora je da eliminiše sve mirise, pare i dimove, koji proizilaze iz kuhanja. Ovaj se rezultat sastoji od ispravne upotrebe i montaže aspiratora. Ovu su neke preporuke, koje su vrlo bitne za to da vaš aspirator bude maksimalno efektivan, a to je garancija da će vazduh u kuhinji biti svež.

Sigurnost

Za da budu dobro zaštićeni elementi, u kojima su montirani elektro aparati ili aparati koji rade na plin, važno je da se aspirator koristi po sledećim instrukcijama.

Instrukcije

Zbog jačine i mase aspiratora preporučuje se da montažu izvrši kvalifikovano osoblje.

Proizvođač ne snosi odgovornost koja je prouzrokovana zbog neispravne montaže ili povezivanja.

Nemojte povezivati aspirator sa odvodnim cjevima kamina, kotlova i dr.




Minimalno rastojanje između radne i aspiratorne površine treba iznositi 65 cm.

Uverite se u sigurnosti povezivača.

Povežite aspirator sa električnom mrežom, postavljajući dvokontaktni prekidač. Uverite se da li je električni aparat dobro postavljen (uzemljen). Uverite se da li napon električne mreže odgovara sa tabelom koja se nalazi u unutrašnjosti aspiratora.

Stavite prema odvodu aspiratora, crijevo sa dijametrom ne manjim od Ø 120 mm.

Rastojanje između aspiratora treba biti što je moguće kraće.

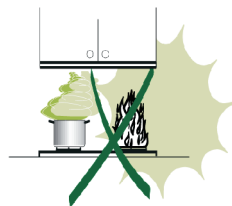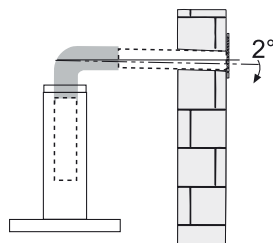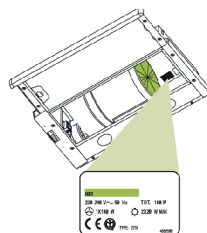

ČIŠĆENJE ASPIRATORA I INOKSNIH ZADNJIH PREGRADA

PAŽNJA: Molimo vas pridržavajte se savetima i preporukama proizvođača prilikom čišćenja vašeg aspiratora.

1. Prilikom prvog čišćenja uređaja odma nakon montaže neophodno je da se skine (obriše) fabrički nanešen premaz. To trebate uraditi sa vlažnom krpom.

- Nikada ne koristite mokru krpu ili tehničku vodi,
- Nikada ne koristite razređivače ili sredstva koja sadrže alkohol, ili koristite sredstva koja ne mogu promeniti boju ili inoks,
- Nikada ne koristite abrazivna ili kiselinna sredstva za čišćenje, abrazivne krpe, kuhinjski sunđer-posebno kada čistite inoksnе površine,


! Nakon skidanja fabričkog namaza obavezno je da uređaj bude apsolutno suv i ispoliran sa nekim od sredstava za inoks opisanih u tački 3, koji će stvoriti zaštitni sloj na inoksnоj površini.

2. Prilikom tekovnog održavanja (čišćenja) inoksnih aspiratora koristite operacije koje su u donjem delu teksta opisane sa ciljem da Vaš uređaj bude čist i sjajan;

- Očistite aspirator sa vlažnom krpom i malo spunice (sapunica za pranje sudova), sa ciljem odstranjivanja masnoće koje sa eventualno stvorila na površini aspiratora,
- Obratite pažnju da vlažnom krpom i sapunicom brišete prateći smer linija na inoksu,
- Osušite potpuno aspirator sa mekom krpom pažljivo prateći smer linija na inoksu,
- Ispolirajte uređaj sa jednim od sredstava opisanih u tački 3 sa ciljem stvaranja zaštitnog sloja na inoksnоj površini.

3. Preporuke za sjaj i zaštitu kako od masnoće tako i od fleka koje su nastale dodirivanjem inoksnih aspiratora Faber;

- Sprej za inoks WURTH nakon što je poprskana površina, uređaj se čisti sa suvom krpom u smeru linija na inoksu prednost krpica clin-clin. Sprej stvara zaštitni sloj za nekoliko nedelja nakon tog perioda za održavanje uređaja čistog i sjajnog dovoljna je upotreba samo suve krpe,
- krpica clin-clin specijalno je izrađena u laboratorijama Fabera za zaštitu inoksa. Za vreme čišćenja tom krpicom odvađa se specijalni zaštitni sloj koji će zaštititi površinu u narednih nekoliko sedmica. Nakon tog perioda za održavanje uređaja čistog i sjajnog dovoljna je upotreba samo suve krpe. Sa zaštitnom krpicom clin-clin treba da se tretiraju samo suve površine,
- Pasta clin-clin za regeneraciju inoksa predstavlja koristan proizvod za odstranjivanje fleka, fleka od kamenca koje se stvaraju svakodnevnom upotrebom uređaja. Ova pasta uspostavlja estetski sjaj inoksnе površine. Faber preporučuje korišćenje ove paste na svaka 2-3 meseca.

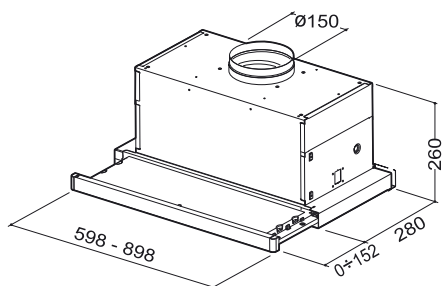

Karakteristike

1 Telo sastavljeno od: Komandnog bloka, osvetljenje, motorna grupa, filteri


8 Stranična rešetka

9 Redukcioni prsten f Ø150-Ø120 mm

20 Zatvarajuæi profil

12a Gvint 4.2 x 44.4 br.

12e Gvint 2.9 x 9.5 2 br.

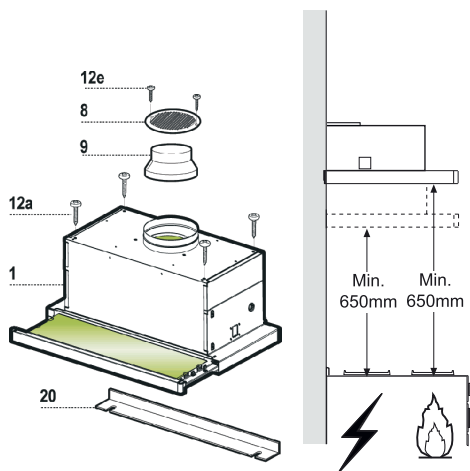

Montaža


Montaža sa gvintovima

Noseæa ploæa aspiratora treba da bude postavljena na visini od 220 mm od donje strane elementa.

Uradite rupe Ø 4.5 mm na ploæi, kao što je prikazano na šablonu.

Uradite rupu Ø 155 mm na noseæoj ploæi, kao što je prikazano na šablonu.

Fiksirajte uz pomoæ 4 gvinta poz. 12 a 4.2 x 44.4 od omotaæa.

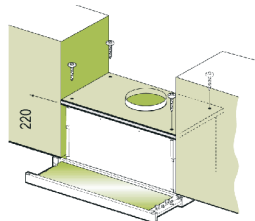


Montaža sa mehanièkim pružinama

Aparat može da bude montiran direktno prema donjem delu elementa / na 65 cm iznad kuhinjske ploëe / uz pomoæ mehanièkih pružina.

Naèinite rupe kao što je prikazano na donjem delu elementa.

Postavite unutra aspirator straniæno sa mehanizmima.

Pritegnite ga tako što æete zavrtnuti gvine Vf koji što se nalaze na donjoj strani aspiratora.

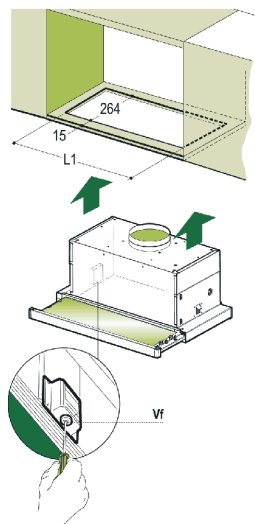

Deo za zatvaranje

Rastojanje između kraja aspiratora i zadnje strane može da bude zatvoreno kao na slici 20 na gvineove namjenjene za taj cilj.

Načini povezivanja


Varijanta sa filtriranjem vazduha

Uradite otvor na straničnim elementom iznad aspiratora Ø 125 mm.

Povežite ispušni otvor aspiratora prema gornjoj površini, koristeći meku ili tvrdu vezu Ø120 mm, prema izboru montažera.

Fiksirajte rešetku 8 na ispušnom otvoru vadeći oba gvinata 12 e (2.9 x 9.5)

Osigurite se da li je postavljen filter sa aktivnom ugljem.

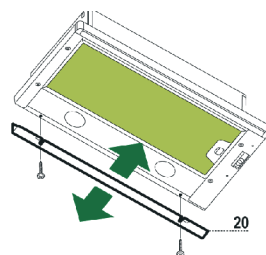

Profil za zatvaranje

Prostor između aspiratora i stranice može biti zatvoren kada će se postaviti profil 20 iz omotača koji je fiksiran na gvineove.

Protok vazduha preko fitra

Načinite otvor Ø 125 mm na vrhu elementa iznad aspiratora.

Postavite reducir 9 na izlazu tela aspiratora.


Povežite izlazak tjela sa gornjom površinom elementa, pomoću creva Ø 120 mm.

Fiksirajte crevo sa priključcima.

/da ne uđu u unutrašnjost /

Fiksirajte rešetku 8 prema otvoru sa 2-gvinata 12 e / 2.9x9,5 / iz unutrašnjosti.

Postavite filtre sa aktivnim ugljem.

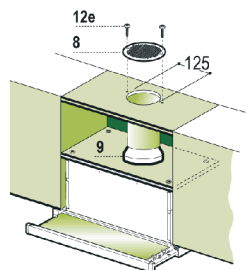


Protok vazduha preko aspiratora

Tokom montaže aspiratorne varijante, povežite crevo sa aspiratorom / sa dijametrom Ø150mm ili Ø120 mm /

Ako povežete crevo sa Ø 120 mm stavite i reducir 9 prema izlazu aspiratora.



Prikopčajte aspirator na njegove gvineove.

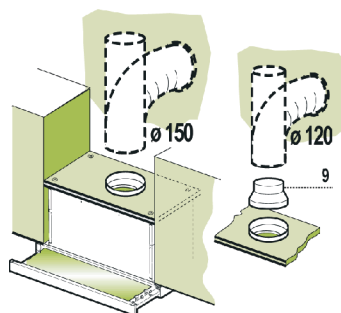

Električno povezivanje

Povežite aspirator sa električnom mrežom, stavljajući dodatni dvopolni prekidač sa minimalnim otvorom na kontaktima od 3 mm.

UPOTREBA

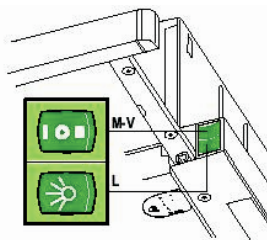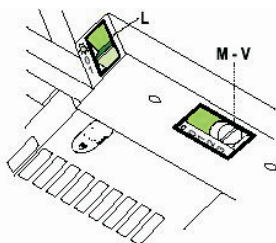

KONTROLNI PANEL

L Osvetljenje	Osvetljenje se uključuje i isključuje
M Motor	Motor se uključuje i isključuje
V Brzina	I- Spora brzina, koristi se za laku paru II- Srednja brzina, koristi se u najvećim brojem operacija za kuhanje. III-Maksimalna brzina, koristi se pri velikoj intenzivnosti pare.

L Osvetljenje	Osvetljenje se uključuje i isključuje
M Motor	Motor se uključuje i isključuje
V Brzina	I- Spora brzina, koristi se za laku paru II- Srednja brzina, koristi se u najvećim brojem operacija za kuhanje.

Metalno-kasetni filtri


Čišćenje metalnih filtra

Mogu se oprati u mašini za pranje suđa. Potrebno ih je I rati na svaka dva meseca ili češće u zavisnosti od vpotrebe.

zvadite filtre jedan po jedan, pritiskom na dugme za nadenje.

Pažljivo operite filtre. Ostavite ih da se dobro isuše prije sego ih vratite.

Montirajte ih ponovo, tako što bi dugme ostalo sa vanjske trane aspiratora.

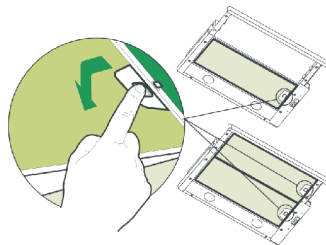

Filtri sa aktivnim ugljem

Promena filtra sa aktivnim ugljem

Ovi se filtri ne mogu prati. Oni se trebaju menjati na svaka četiri meseca, ili češće, u zavisnosti od njihove upotrebe.


Izvadite metalne filtre.

Izvadite umašćene filtre sa aktivnim ugljem, kao što je pokazano / A /

Montirajte nove filtre, kao što je pokazano / B /

Montirajte ponovo metalne filtre.

Filtri sa aktivnim ugljem se mogu nabaviti u našim predstavništvima .

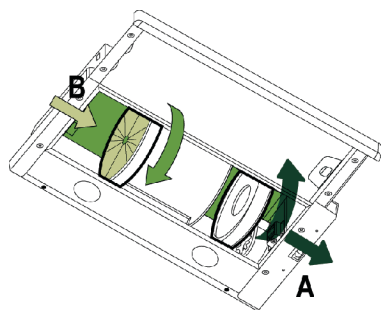

Osvetljavanje


Promena lampica

Halogene lampice od 20 W

Odstranite oba gvinata, koja drže plastiku, i izvadite ih iz aspiratora.

Promenite ih sa novim na isti način.

Ponovo montirajte prednju ploču i zaèvrstite gvine.

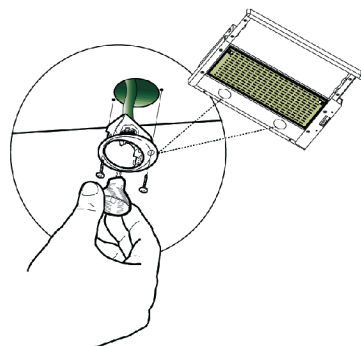

Simbol  na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, označava da ovaj proizvod ne sme biti tretiran kao kućni otpad već se mora odneti na odgovarajuće mesto na kome se vrši reciklaža električne i elektronske opreme. Odlaganje se mora vršiti u skladu sa lokalnim propisima o zaštiti životne sredine koji se tiču odlaganja otpada.

Почитувани Клиенти

Ви благодариме што го одбравте аспираторот Eurolux by Faber, еден престижен бренд, синоним за квалитет и сигурност. Се надеваме дека ќе одговори на вашите потреби. Доколку внимателно ги следите препораките од упатството, вашиот аспиратор ќе остане ефикасен. Не се двоумете да ни се обратите. Ние сме веднаш до вас за да ви дадеме корисна информација за сите производи на брендот Eurolux by Faber.

СОВЕТИ И ПРЕПОРАКИ

Чувството да се престојува во кујната зависи од свежиот воздух. Задачата на аспираторот е да ги елиминира сите миризби, пари и димови, што произлегуваат од готвењето. Овој резултат се состои од правилна употреба и монтажа на аспираторот.

Ова се некои препораки, кои што се многу важни за вашиот аспиратор да е максимално ефективен, а тоа е гаранција дека воздухот во кујната ќе биде свеж.

Сигурност

За да бидат добро заштитени елементите, во кои што се монтирани електро апарати или апарати што работат на гас, важно е аспираторот да се користи по следниве инструкции.

Инструкции

Поради јачината и масата на аспираторот се препорачува монтажата да ја изврши квалификувано лице.

Производителот не сноси одговорност, предизвикани од неправилна монтажа или поврзување.

Не го поврзувајте аспираторот со одводи на камини, котели и др.

Минималното растојание помеѓу работната и аспираторната површина треба да биде 65 см.




Уверете се во сигурноста на сврзувачите.

Поврзете го аспираторот со електричната мрежа, поставувајќи двоCONTACTЕН прекинувач.

Уверете се дали ел.апарат е добро поставен (заземјен)

Уверете се дали напонот на ел. мрежа одговара со табелата која се наоѓа во внтрешноста на аспираторот.

Ставете го кон одводот на аспираторот, цревето со дијаметар не помал од Ø120мм. Растојанието помеѓу аспираторот треба да е што помало.

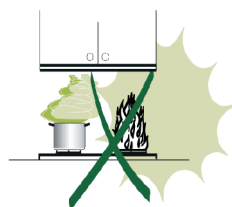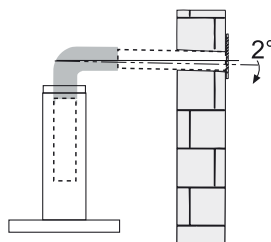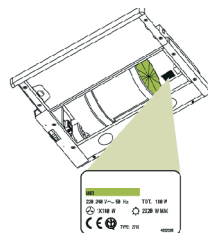

Чистење на аспираторот и на иноксовата позадина

ВНИМАНИЕ: Ве молиме да ги запазите советите и препораките на производителот при чистењето на Вашиот аспиратор.

1. При првото чистење на апаратот пред неговото монтирање, неопходно е да се исчисти фабричкиот заштитен слој кој можете да го отстраните со МАЛКУ навлажнета крпа.

- Никогаш не користете мокра крпа или вода
- Никогаш не користете разредувачи или средства кои содржат алкохол, истите можат да направат оштетувања на бојата и иноксот.
- Никогаш не користете абразивни или средства кои имаат киселини, абразивни крпи особено при чистењето на иноксовите површини.


! После отстранувањето на фабричкиот заштитен слој, апаратот задолжително да биде исушен и исполиран со еден од производите за инокс кои се опишани на т.3, за да се создаде заштитен слој на иноксовите површини.

2. При редовното чистење на иноксовите аспиратори земете ги предвид операциите кои се опишани подолу, со цел вашиот апарат да биде чист и блескав.

- Исчистете го аспираторот со малку навлажнета крпа и мек сапун (на пример за миеење на садови) за да ги отстраните мрсните честички кои евентуално се залепиле на површината на аспираторот.
- Со навлажнета крпа отстранете го сапунот, следејќи го финишот на површината.
- Избришете го аспираторот со мека крпа, повторно следејќи го финишот.
- Полирајте го апаратот со еден од производите кои се опишани на т.3 со цел создавање на заштитен слој на површината.


3. Препораки за блескавост и заштита, како од мрснотиите, така и од отпечатоците од прсти на иноксовите аспиратори на FABER:

- Спреј за инокс Wurth откако ќе ја испрскате површината, апаратот се чисти со сува крпа во насока на финишот. Спрејот создава заштитен слој кој трае неколку седмици. За време на овој период доволно е чистење со сува крпа.
- Марамчињата Clin & Clin специјално изработени во лабораториите на FABER за заштита на иноксот. За време на чистењето со овие марамчиња се создава специјален заштитен слој, кој ја штити површината во времетраење од неколку седмици. За време на овој период доволно е апаратот да се пребрише со сува крпа. Со заштитните марамчиња Clin & Clin треба да се третираат само суви површини.
- Паста Clin & Clin за регенерирање на иноксот е еден корисен производ за отстранување на нечистотиите кои се појавуваат при секојдневната употреба на аспираторот. Оваа паста го обновува естетскиот блесок на иноксовите површини. FABER го препорачува користењето на овој производ на секои 2-3 месеци.

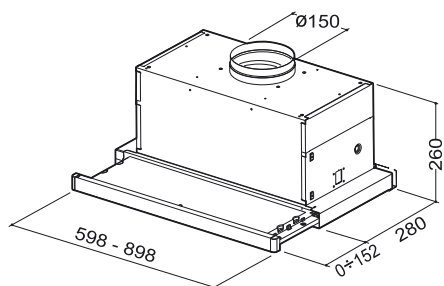

Карактеристики


- 1** Тело составено од: Команден блок,
Осветлување, Моторна група, Филтри
- 8** Станична решетка
- 9** Редукционен прстен Ø 150-Ø 120мм
- 20** Затварачки профил
- 12a** Гвинт 4.2x44.4 4бр.
- 12e** Гвинт 2.9x9.5 -2бр.

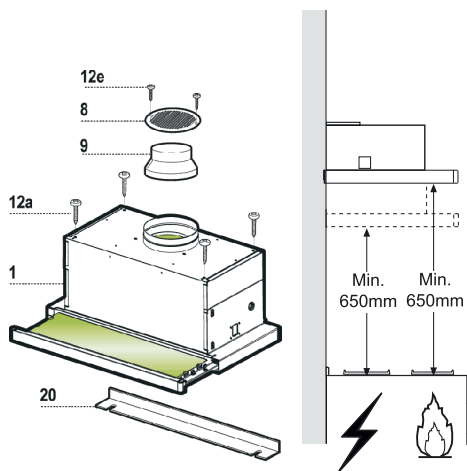

Монтажа

Монтажа со гвинтови

Носечката плоча на аспираторот треба да биде поставена на височина од 220мм од долната страна на елементот. Направете отвори Ø4.5 мм на плочата, како што е прикажано на шаблонот. Направете отвор Ø 155 мм на носечката плоча, како што е прикажано на шаблонот. Фиксирајте со 4-те гвинта поз. 12a 4.2x 44.4 од обвивката.

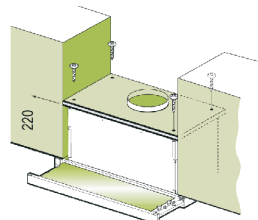


Монтажа со механички пружини

Апаратот може да биде монтиран директно кон долниот дел на елементот / на 65 см над готварската плоча / со помош на механичките пружини.


Направете отвор како што е прикажано на долниот дел на елементот. Поставете го внатре аспираторот странично со механизмите.

Стегнете го така што ќе ги завртите гвинтовите Vf, кои што се наоѓаат на долната страна на аспираторот.

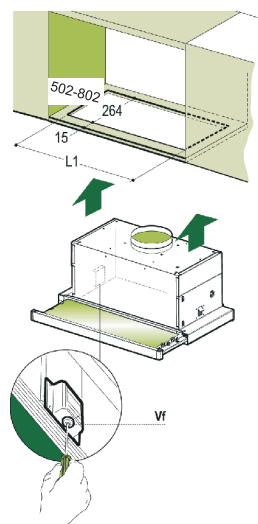

Профил за затварање

Просторот помеѓу аспираторот и страницата може да биде затворен кога ќе се постави профилот 20 од обвивката, кој е фиксиран на гвинтовите.

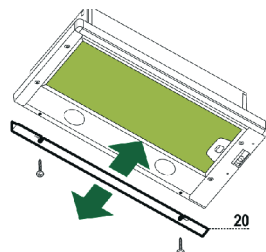

Проток на воздух преку филтрите

Направете отвор $\varnothing$ 125 мм на врвот на елементот над аспираторот.

Поставете го редуцирот 9 на излезот на телото на аспираторот.


Поврзете ги излезот на телото со горната површина на елементот, со помош на цреволото $\varnothing$ 120 мм.

Фиксирајте го цреволото со приклучоците.

/да не влезат во внатрешноста /

Фиксирајте ја решетката 8 кон отворот со 2-та гвинта 12 е / 2.9x9,5 / од внатрешноста.

Поставете ги филтрите на активен јаглен.

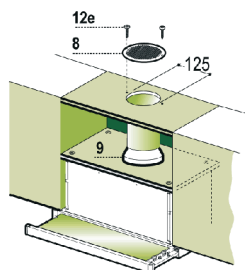

Проток на воздухот преку аспиратор

При монтажа на аспираторната верзија, поврзете го цреволото со аспираторот / со дијаметар $\varnothing$ 150 или $\varnothing$ 120 мм /


Ако го поврзувате цреволото со $\varnothing$ 120 мм ставете го и редуцирот 9 кон излезот на аспираторот.

Прицврстете го аспираторот на гвинтовите.



Електрично поврзување

Поврзете го аспираторот со електричната мрежа, ставајќи дополнителен двополов прекинувач со минимален отвор на контактите 3 мм.

После монтирање на аспираторот, треба да го извлечете панелот до крај.

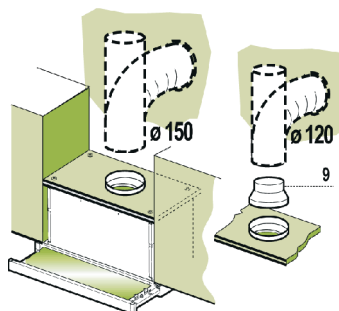

УПОТРЕБА

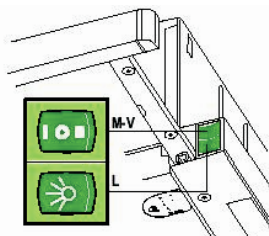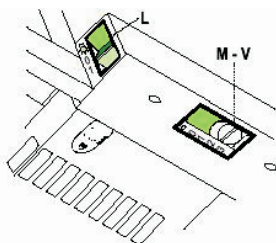

L Осветлување	Се вклучува и исклучува осветлувањето
M Мотор	Се вклучува и исклучува моторот
V Брзина	I- Спора брзина, се користи за лесна пареа II- Средна брзина, се користи во најголем број на операции за готвење. III-Максимална брзина, се користи при голема интензивност на пареа.

L Осветлување	Се вклучува и исклучува осветлувањето
M Мотор	Се вклучува и исклучува моторот
V Брзина	I- Спора брзина, се користи за лесна пареа II- Средна брзина, се користи во најголем број на операции за готвење.

Метално-касетни филтри


Чистење на металните филтри
Може да се измијат во машина за миене садови. Потребно е да се мијат на секои два месеца или почесто во зависност од употребата.

Извадете ги филтрите еден по еден, стискајќи го копчето за вадење.

Внимателно измијте ги филтрите.

Оставете ги добро да се исушат пред да ги вратите.

Монтирајте ги повторно, така што копчето да остане од надворешната страна на аспираторот.

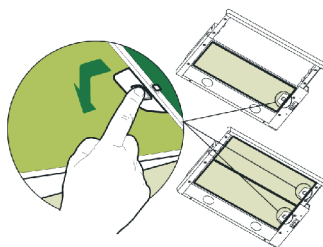

Филтри на активен јаглен


Промена на филтрите на активен јаглен
Овие филтри не можат да се мијат. Тие треба да се менуваат на секои четири месеци, или почесто, во зависност од нивната употреба.

Извадете ги металните филтри.

Извадете ги замрсените филтри на активен јаглен, како што е покажано / A /

Монтирајте ги новите филтри, како што е покажано / B /

Монтирајте ги повторно металните филтри. Филтрите на активен јаглен се купуваат во нашите претставништва.

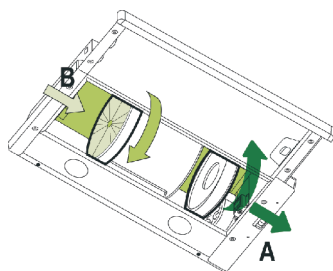


Осветлување

Промена на сијаличките

Халогенски сијалици од 20 W

Тргнете ги двата гвинта, кои што ја држат пластиката, и извадете ги од аспираторот. Сменете ги со нови на истиот начин.

Монтирајте ја повторно предната плоча и зацврстете ги гвинтовите.

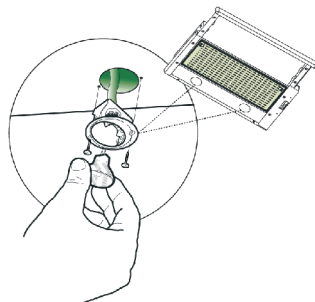

Симболот  обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина.

LEKS GROUP

BG

Централен офис – Ботевград: тел.: 0723/68 830, бул. Цар Освободител 28
София: 02/963 33 20, 963 33 80, ж.к. Сухата река, бл. 49, **Пловдив:** тел.: 032/633 778, ул. Цар Асен 32
Варна: тел.: 052/504 634, бул. Вл. Варненчик 277, **Бургас:** тел.: 056/700 103, к-с Славейков, бл. 160, вх. А
Русе: тел.: 082/872 717, ул. Рила 40, **Плевен:** тел.: 0884 710 496, ул. Данаил Попов 4,
Благоевград: тел.: 073/832 782, к-с Парангалица,
Видин: тел.: 094/600 209, ул. Цар Александър II, к-с Съединение, бл. 12

BEOLEKS

SRB

Novi Beograd: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66

SKOLEKS

MK

Скопије: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт бр. 5, л. 7, **Кавадарци:** 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, **Тетово:** 044/ 337 919, ул. Илинденска бр. 157, л. 2
Струмица: 034 / 320 551, ул. Климент Охридски бр. 272