



TCH 02 SS16A

TCH 02 SS19A

TCH 02 SRM SS16A

TCH 02 SRM SS19A

INDICE

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA	4
INSTALLAZIONE	8
USO - PULIZIA E MANUTENZIONE.....	12

Caro Cliente

Gentile Signora, Caro Signore,

la ringraziamo per avere scelto una Cappa Faber, marchio di prestigio, sinonimo di qualità e sicurezza e ci auguriamo che l'utilizzo di questo Apparecchio soddisfi appieno le sue aspettative.

Se seguirà con cura le raccomandazioni contenute in questo Libretto Istruzioni, la sua Cappa si manterrà efficiente nel tempo e le consentirà di ottenere costantemente le migliori prestazioni.

Non esiti a contattarci per qualsiasi necessità: il nostro Servizio Clienti le sarà sempre vicino per darle tutta la collaborazione di cui avrà bisogno e per informarla anche sugli altri prodotti Faber per il trattamento dell'aria.

Sperando di poterla annoverare sempre tra i nostri clienti, con l'occasione ci è gradito porgerle i più cordiali saluti.

FABER SpA
Direzione Commerciale

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

i Per la propria sicurezza e per il corretto funzionamento dell'apparecchio, si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e della messa in funzione. Tenere queste istruzioni sempre insieme all'apparecchio, anche in caso di cessione o trasferimento a terzi. È importante che gli utilizzatori conoscano tutte le caratteristiche di funzionamento e sicurezza dell'apparecchio.

⚠ Il collegamento dei cavi deve essere effettuato da un tecnico competente.

- Il fabbricante non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni risultanti da un'installazione o utilizzazione impropria.
- La distanza minima di sicurezza tra il piano cottura e la cappa aspirante è di 650 mm (alcuni modelli possono essere installati a un'altezza inferiore; vedere il paragrafo relativo alle dimensioni di lavoro e all'installazione).
- Se le istruzioni di installazione del piano cottura a gas specificano una distanza maggiore di quella sopra indicata, è necessario tenerne conto.
- Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targa dati applicata all'interno della cappa.
- I dispositivi di sezionamento devono essere installati nell'impianto fisso in conformità alle normative sui sistemi di cablaggio.
- Per gli apparecchi di Classe I, controllare che la rete di alimentazione domestica disponga di un adeguato collegamento a massa.
- Collegare la cappa alla canna fumaria con un tubo di diametro minimo di 120 mm. Il percorso dei fumi deve essere il più corto possibile.
- Devono essere rispettate tutte le normative riguardanti lo scarico dell'aria.
- Non collegare la cappa aspirante ai condotti fumari che trasportano fumi di combustione (per es. di caldaie, camini ecc.).

- Se la cappa è utilizzata in combinazione con apparecchi non elettrici (per es. apparecchi a gas), deve essere garantito un sufficiente grado di aerazione nel locale per impedire il ritorno di flusso dei gas di scarico. Quando la cappa per cucina è utilizzata in combinazione con apparecchi non alimentati dalla corrente elettrica, la pressione negativa nel locale non deve superare 0,04 mbar per evitare che i fumi vengano riaspirati nel locale dalla cappa.
- L'aria non deve essere evacuata attraverso un condotto utilizzato per lo scarico dei fumi da apparecchi di combustione alimentati a gas o altri combustibili.
- Il cavo di alimentazione, se danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante o da un tecnico del servizio assistenza.
- Collegare la spina ad una presa di tipo conforme alle normative vigenti e in posizione accessibile.
- Relativamente alle misure tecniche e di sicurezza da adottare per lo scarico dei fumi è importante attenersi scrupolosamente ai regolamenti stabiliti dalle autorità locali.

⚠ AVVERTENZA: prima di installare la cappa, rimuovere le pellicole di protezione.

- Usare solo viti e minuteria di tipo idoneo per la cappa.

⚠ AVVERTENZA: la mancata installazione delle viti o dei dispositivi di fissaggio in conformità alle presenti istruzioni può comportare rischi di scosse elettriche.

- Non osservare direttamente con strumenti ottici (binocolo, lente d'ingrandimento...).
- Non cuocere al flambé sotto la cappa: si potrebbe sviluppare un incendio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliati e istruiti su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.

- L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite.

 Le parti accessibili possono diventare molto calde durante l'uso degli apparecchi di cottura.

- Pulire e/o sostituire i filtri dopo il periodo di tempo specificato (pericolo di incendio). Vedere il paragrafo Manutenzione e pulizia.
- Deve essere presente un'adeguata ventilazione nel locale quando la cappa è utilizzata contemporaneamente ad apparecchi che utilizzano gas o altri combustibili (non applicabile ad apparecchi che scaricano unicamente l'aria nel locale).

- Il simbolo  sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come un normale rifiuto domestico. Il prodotto da smaltire deve essere conferito presso un apposito centro di raccolta per il riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti derivare dal suo smaltimento inadeguato. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Pulizia della cappa

Di seguito un elenco di operazioni periodiche da eseguire per avere sempre una cappa pulita:

- Pulire, preventivamente, la cappa con una spugna umida ed una modesta quantità di sapone neutro (es. sapone per piatti) al fine di eliminare le particelle di grasso eventualmente depositate sulla stessa.
- Risciacquare con un panno umido asportando con cura tutto il sapone, seguendo il senso della satinatura se la cappa è in acciaio.
- Asciugare completamente la cappa con un panno morbido, seguendo il senso della satinatura se la cappa è in acciaio.

Per le cappe in acciaio  **FABER** consiglia:

CLIN&CLIN®

- ✓ **Clin&Clin salvietta proteggiacciaio** è la salvietta usa e getta messa a punto nei laboratori Faber per la protezione della cappa in acciaio, indispensabile per averla sempre splendente e priva di fastidiose impronte. Durante l'applicazione, Clin&Clin rilascia sulla cappa una speciale pellicola protettiva che la proteggerà per diverse settimane. In questo periodo basterà usare quotidianamente solo un panno asciutto per avere una cappa pulita e lucida. Il detergente protettivo utilizzato nella salvietta è approvato dalla severa NFS americana e può essere impiegato dunque con sicurezza anche per le altre superfici in acciaio presenti in cucina come il piano cottura, il forno, il top o il lavello. Il trattamento con salvietta proteggiacciaio Clin & Clin è da eseguirsi con superfici pulite ed asciutte.
- ✓ **Clin&Clin Pasta Rigenerante** per Acciaio è un prodotto utile a togliere gli aloni, le macchie e le piccole ossidazioni dovute all'uso quotidiano degli apparecchi e ridona la naturale brillantezza alle superfici in acciaio. Faber consiglia l'utilizzo di questo prodotto per una pulizia di fondo ogni 2-3 mesi.

1 - GENERALITÀ

Questa cappa è predisposta per essere installata sopra un piano di cottura posizionato a ridosso di una parete. Può essere fissata sotto un pensile o direttamente a muro. Può essere utilizzata in versione aspirante (evacuazione esterna), oppure in versione filtrante (riciclo interno). **Si raccomanda che l'installazione venga effettuata da personale specializzato, rispettando tutte le prescrizioni delle autorità competenti relative allo scarico dell'aria da evacuare. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni dovuti ad installazione non corretta o non conforme alle regole dell'arte.**

2 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- 2.1 - Non collegare il gruppo a condotti di scarico dei fumi prodotti da combustione (caldaie, caminetti, ecc...).
- 2.2 - Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella riportata nella targhetta posta all'interno del gruppo.
- 2.3 - Collegare il gruppo alla rete interponendo un interruttore bipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm.
- 2.4 - Questo apparecchio non necessita di messa a terra, poiché è dotato di doppio isolamento.
- 2.5 - La distanza minima di sicurezza tra il piano di cottura e il gruppo è di 65 cm.
- 2.6 - Non fare cucine alla fiamma sotto il gruppo.
- 2.7 - Controllare le friggitorie durante l'uso: l'olio surriscaldato potrebbe infiammarsi.
- 2.8 - Prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio togliendo la spina o agendo sull'interruttore generale.
- 2.9 - Nel caso in cui nella stanza vengano utilizzati sia il gruppo che apparecchi non azionati da energia elettrica (ad esempio apparecchi utilizzatori a gas), si deve provvedere ad una aerazione sufficiente dell'ambiente. Un uso proprio e senza rischi si ottiene quando la depressione massima del locale non supera 0,04 mBar; si evita in questo modo un ritorno dei gas di scarico.

3 - INSTALLAZIONE

3.1 - *Installazione al muro*

La cappa può essere dotata di due diversi kit di fissaggio:

- a) viti, tasselli e squadretta di sicurezza.
- b) viti, tasselli e staffe metalliche.

1 - Fissaggio con viti:







Con l'ausilio della dima in cartone effettuare la foratura della parete (2 fori Ø 8 mm leggere le istruzioni nella dima), inserire i tasselli nei fori, avvitare le due viti 4,2 x 44,4 (in dotazione) lasciando circa 5 mm non avvitati, agganciare la cappa alle viti (**fig. 1**) e

procedere dall'interno al serraggio definitivo (**fig. 2**). Montare sopra la cappa la squadretta di sicurezza (in dotazione) (**fig. 3**).

2 - Fissaggio con staffe:


Con l'ausilio della dima in cartone effettuare la foratura della parete (4 fori Ø 8 mm leggere le istruzioni nella dima), fissare le staffe metalliche con viti e tasselli (in dotazione), agganciare la cappa alle staffe (**fig. 4**). Fissare la cappa con due pomelli (in dotazione) (**fig. 5**). Regolare l'assetto orizzontale della cappa ruotando le viti di regolazione (**fig. 6**).

3 - Rispettare l'avvertenza 2.5.

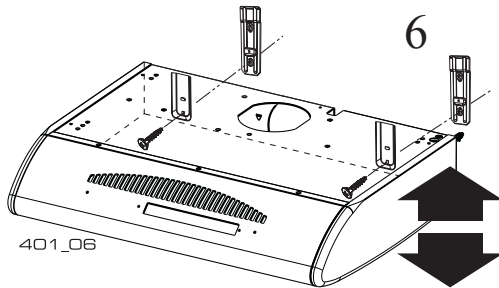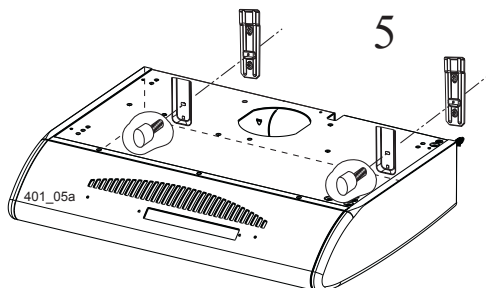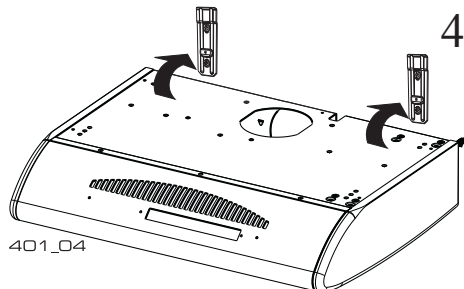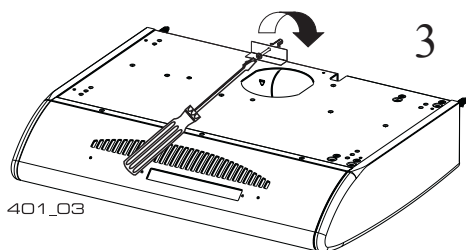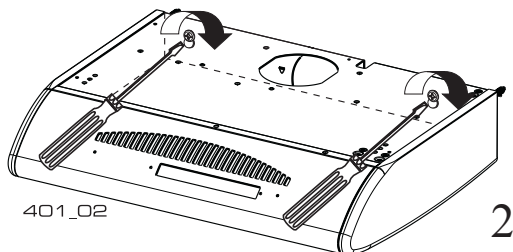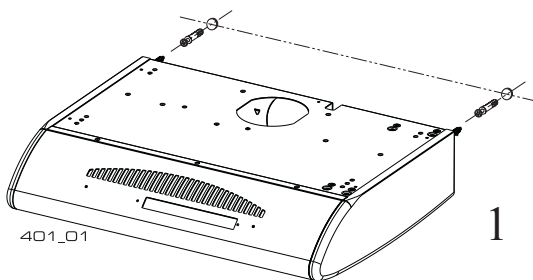

3.2 - Installazione al pensile




Con l'ausilio della dima in cartone forare il fondo del mobile pensile, (leggere le istruzioni nella dima). Fissare la cappa dall'interno del mobile con quattro viti da 4,2 x 44,4 (in dotazione) (**fig. 7**). Per cappe in versione aspirante, deve essere effettuata la foratura del pensile per il passaggio del tubo evacuazione dell'aria. Per cappe in versione filtrante non è necessario effettuare questo tipo di foratura, in quanto l'aria viene riciclata nell'ambiente attraverso le asole poste nella parte anteriore della cappa.

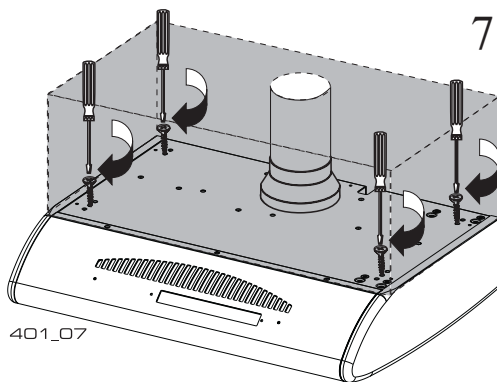

3.3 - Connessione aspirante o filtrante


- 1 - Connessione aspirante (l'aria aspirata viene convogliata all'esterno dell'abitazione)

La cappa dotata di due fori per l'uscita dell'aria, viene fornita di serie con il tappo in plastica montato nel foro posteriore, la flangia in dotazione, verrà montata in funzione della soluzione scelta; uscita superiore (**fig. 8**), uscita posteriore (**fig. 9**). Nel caso di installazione con uscita posteriore, il tappo in plastica va montato nel foro superiore e la flangia nel foro posteriore. Collegare con un tubo Ø 100 o 120 mm la flangia di uscita dell'aria, alla tubazione di evacuazione esterna. Aprire la griglia di aspirazione premendo i pomelli verso l'interno (**fig. 10**), controllare che la leva (cappa ad un motore) o l'indice della manopola (cappa a due motori) sia collocata in posizione aspirante (**fig. 11**), togliere se presente la cartuccia al carbone attivo ruotando la manopola in senso antiorario (vedi par. 3.3.2 parte 2ª). Rispettare l'avvertenza 2.1.

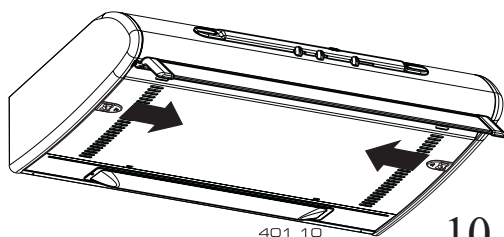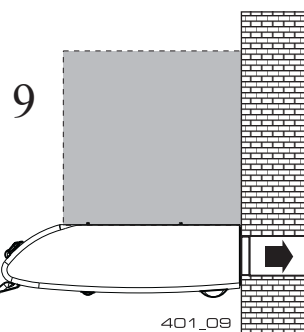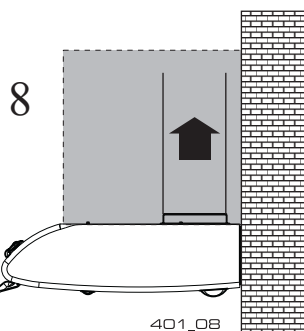

- 2 - Connessione filtrante (l'aria aspirata viene filtrata e riciclata all'interno dell'abitazione)

Aprire la griglia di aspirazione, controllare che la leva (cappa ad un motore) o l'indice della manopola (cappa a due motori) sia collocata in posizione filtrante (**fig. 11**), montare la cartuccia al carbone attivo (vedi par. 3.3 2 parte 2ª).

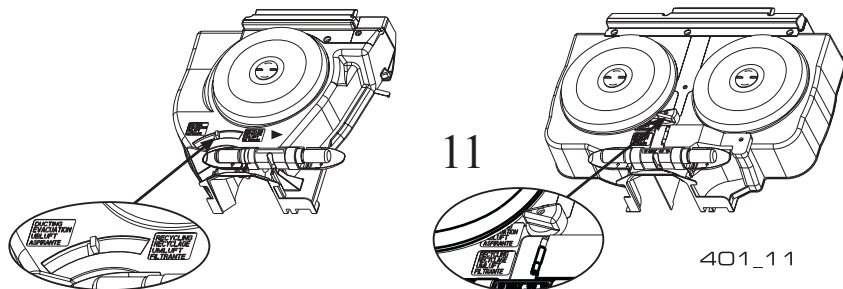

3.4 - Collegamento elettrico e controllo funzionale

- 1 - È necessario rispettare scrupolosamente le avvertenze dei punti 2.2, 2.3 e 2.4 del paragrafo 2 relative alla sicurezza.
- 2 - Effettuato il collegamento elettrico, verificare il corretto funzionamento di illuminazione, accensione del motore, cambio delle velocità.

1 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

È assolutamente necessario rispettare tutte le avvertenze riportate al paragrafo 2 della 1ª parte - Istruzioni per l'installazione. In aggiunta, è molto importante fare particolare attenzione, nell'uso e nella manutenzione, alle seguenti avvertenze:

- 1.1 - Effettuare una scrupolosa e tempestiva manutenzione dei filtri antigrasso e al carbone attivo, secondo gli intervalli consigliati dal Fabbrikante, o più frequentemente, per un uso particolarmente gravoso (oltre le 4 ore giornaliere).
- 1.2 - Non lasciare fiamme libere a forte intensità sotto la cappa in funzione: togliendo le pentole, spegnere la fiamma o almeno, per brevi periodi e sotto sorveglianza, tenerla al minimo.
- 1.3 - Regolare sempre le fiamme in modo da evitare una evidente fuoriuscita laterale delle stesse rispetto al fondo delle pentole: si risparmia energia e si evitano pericolose concentrazioni di calore.
- 1.4 - Non fare mai un uso improprio dell'apparecchio, che è stato progettato esclusivamente per abbattere gli odori in cucina.

2 - USO

Quadro comandi a 3 tasti (fig. 12)


TASTO **L** = Accende e spegne l'impianto di illuminazione

TASTO **M** = Accende e spegne il motore.

TASTO **V** = Determina le velocità di esercizio.

Velocità di esercizio:

- 1 = Velocità minima, adatta ad un ricambio d'aria continuo particolarmente silenzioso, in presenza di pochi vapori di cottura.
- 2 = Velocità media, adatta alla maggior parte delle condizioni di uso, dato l'ottimo rapporto tra portata d'aria trattata e livello di rumorosità.
- 3 = Velocità massima, adatta a fronteggiare le massime emissioni di vapori di cottura, anche per tempi prolungati.

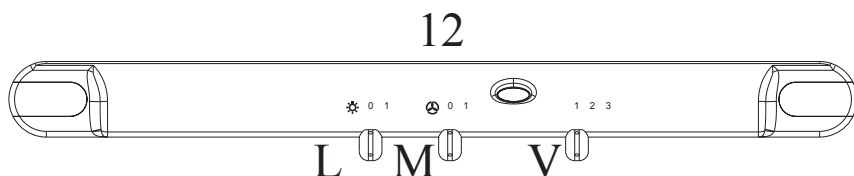


401_12

3 - PULIZIA E MANUTENZIONE

Una costante manutenzione garantisce un buon funzionamento ed un buon rendimento nel tempo. Particolari attenzioni vanno rivolte ai filtri antigrasso e, per le sole cappe filtranti, ai filtri al carbone attivo.

3.1 - Filtro antigrasso in fibra sintetica

- 1 - Non può essere lavato, ma va sostituito mediamente ogni due mesi. Se il filtro è dotato di indicatori chimici di saturazione, sostituire quando il colore rosso dei puntini visibile dall'esterno è diffuso su tutta la superficie.
- 2 - Sostituzione
Aprire la griglia di aspirazione, togliere i fermafiltro in filo metallico e sostituire il filtro antigrasso (fig. 13). Richiudere la griglia di aspirazione.

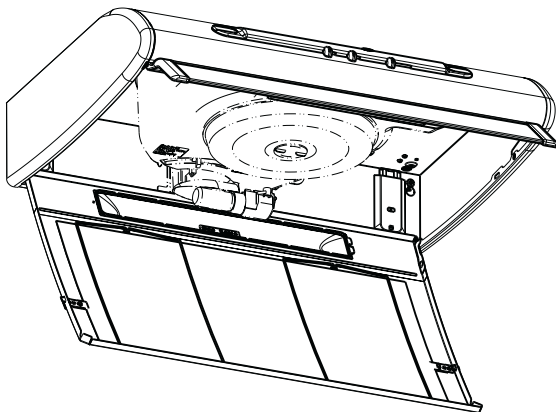

13

3.2 - Filtri antigrasso


metallici

- 1 - Pulizia
È necessario lavare con normale detersivo domestico questi filtri al massimo ogni 2 mesi. La loro dimensione compatta consente il lavaggio anche in lavastoviglie.
- 2 - Smontaggio dei filtri
Aprire la griglia di aspirazione, togliere i fermafiltro in filo metallico e il filtro antigrasso (fig. 13). Asciugare bene il filtro prima di rimontarlo, richiudere la griglia di aspirazione.

ATTENZIONE - è necessario rispettare i tempi di manutenzione indicati, per evitare un possibile incendio se i filtri sono saturi di grassi.

3.3 - Filtri al carbone attivo


- 1 - Funzionamento
I filtri al carbone attivo hanno la capacità di trattenere gli odori fino a raggiungere la saturazione. Non sono lavabili e non sono rigenerabili e vanno pertanto sostituiti almeno ogni 4 mesi o, più frequentemente per un uso particolarmente intenso.
- 2 - Sostituzione
Aprire la griglia di aspirazione, sostituire i filtri al carbone attivo girando la manopola di fissaggio in senso antiorario per smontare, in senso orario per rimontare (fig. 14). Richiudere la griglia di aspirazione.

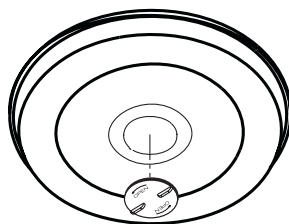

14

3.4 - Illuminazione

É costituita da 1 o 2 lampade a cui si ha accesso aprendo la griglia di aspirazione (**Fig.15**). Se le lampade non funzionano, controllare che siano ben avvitate. Se le lampade sono bruciate, devono essere sostituite con altre di pari voltaggio e potenza.

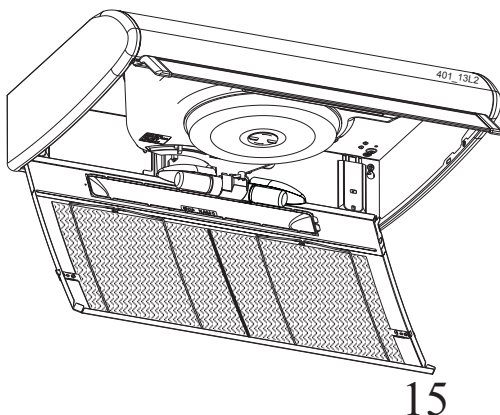

Lampada	Assorbimento (W)	Attacco	Voltaggio (V)	Dimensione (mm)	Codice ILCOS
	4	E14	220 – 240	107 x 37	DRBB/F-4-220-240-E14-35/100
	5	GU10	230	52 x 50	DRPAR-5/840-220/240-GU10-35/36 DRPAR-5/830-220/240-GU10-35/36

3.5 - Pulizia

Per la normale pulizia della cappa:

- Non utilizzare panni o spugne bagnate, nè getti d'acqua;
- Non utilizzare diluenti o alcoli poiché potrebbero opacizzare le superfici verniciate;
- Non utilizzare sostanze abrasive, in particolare sulle superfici in acciaio inox.

Si consiglia di utilizzare un panno umido e detersivo liquido neutro.



PICCOLI GUASTI O DISTURBI

Prima di richiedere l'**Intervento Tecnico**, eseguire le seguenti verifiche :

Rumori o vibrazioni insolite

- Verificare il serraggio delle Viti di installazione.
- Togliere gli oggetti dalla eventuale Mensola o Portamestoli o appoggiati sulla cappa.

La Cappa non si mette in funzione



- Eseguire la corretta procedura di taratura del sensore.
- Controllare la posizione del Comando motore.
- Verificare che il connettore del Cavo di alimentazione sia correttamente inserito nella presa dell'Aspiratore, posta sotto i Filtri antigrasso.
- Controllare l'inserimento della Spina di alimentazione.
- Verificare che non ci siano interruzioni sull'Alimentazione di rete.

Scarsa Aspirazione

- Lavare i Filtri antigrasso metallici o sostituire quelli sintetici; sostituire i Filtri al Carbone attivo nelle Cappe in Versione Filtrante.
- Verificare che la Tubazione di uscita aria non sia ostruita.

Richiedendo l'Intervento Tecnico, comunichi i seguenti dati, riportati sulla Targhetta attaccata all'interno del Corpo Cap-pa, sotto i Filtri Antigra-ssio: **Serial Number – Data di produzione - Codice – Descrizione modello**.

1. Filtrazione grassi
2. Filtrazione odori (opzionale)
3. Aspiratore
4. Illuminazione
5. Comandi

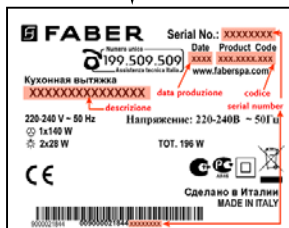

FABER

Viale XIII Luglio, 160 - 60044 Fabriano (AN) - Italy - www.faberspa.it