


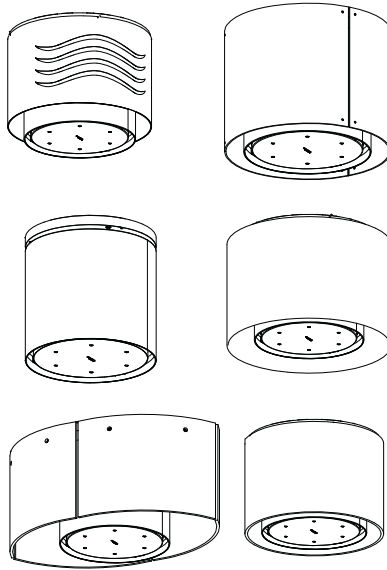

Instrukcja Obsługi

SPIS TREŚCI

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA..... 3

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE..... 6

INSTALACJA..... 20

UŻYTKOWANIE..... 31

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA..... 33

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Ze względów bezpieczeństwa oraz aby zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie, przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia należy zapoznać się z treścią niniejszej publikacji. Instrukcję obsługi należy trzymać zawsze w pobliżu urządzenia oraz przekazać ją razem z urządzeniem osobom trzecim. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy znali sposób działania oraz zasady bezpieczeństwa produktu.

 Podłączenie przewodów powinno być wykonane przez wykwalifikowanego instalatora.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez nieprawidłową instalację lub użytkowanie.
- Minimalna bezpieczna odległość od powierzchni gotowania do krawędzi okapu powinna wynosić co najmniej 650 mm (niektóre modele mogą zostać zainstalowane niżej; patrz odpowiedni rozdział zawierający wymiary robocze i montażowe).
- Jeśli instrukcja instalacji kuchenki gazowej wskazuje na potrzebę zastosowania większej odległości niż podana powyżej, należy to wziąć pod uwagę.
- Sprawdzić, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz okapu.
- Urządzenia przełączające muszą być zainstalowane w instalacji stałej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- W przypadku urządzeń klasy I należy sprawdzić, czy sieć elektryczna wyposażona jest w odpowiednie uziemienie.
- Podłączyć okap do komina dymnego przy pomocy rury o średnicy minimum 120 mm. Droga, którą pokonuje para/dym powinna być możliwie najkrótsza.
- Należy przestrzegać wszystkich norm dotyczących odprowadzania powietrza.
- Nie podłączać okapu do przewodów odprowadzających spaliny (np. z kotłów, kominków itp.).

- Jeżeli okap używany jest w połączeniu z kuchenkami niefelktrycznymi (np. gazowymi), należy zagwarantować odpowiedni poziom wentylacji lokalu tak, aby zapobiec powrotowi spalin z komina. Jeżeli okap używany jest w połączeniu z kuchenkami niefelktrycznymi, podciśnienie w pomieszczeniu nie może przekraczać 0,04 mbar tak, aby zapobiec powrotowi spalin.
- Powietrze nie może być przesyłane do przewodu kominowego wykorzystywanego do usuwania spalin urządzeń zasilanych gazem lub innymi materiałami palnymi.
- Jeżeli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego serwisanta.
- Wtyczkę należy podłączyć do gniazdka odpowiedniego typu zgodnie z obowiązującymi normami oraz w miejscu łatwo dostępnym.
- W odniesieniu do kwestii technicznych oraz bezpieczeństwa należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących odprowadzania spalin, ustanowionych przez władze lokalne.

⚠ OSTRZEŻENIE: przed przystąpieniem do instalacji okapu należy zdjąć folie ochronną.

- Używać wyłącznie śrub oraz osprzętu typu odpowiedniego dla danego okapu.

⚠ OSTRZEŻENIE: brak śrub lub elementu osprzętu zgodnych z instrukcją może być przyczyną porażenia prądem.

- Nie należy na nią patrzeć za pomocą narzędzi optycznych (lornetka, szkło powiększające...).
- Nie zapalać potraw pod okapem: może to być przyczyną pożaru.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i zmysłowych lub o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy na temat jego działania, powinni oni zostać jednak poinstruowani oraz skontrolowani w kwestii obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są one nadzorowane.
- Dzieci nie należy zostawiać bez nadzoru i nie należy im zezwalać na zabawę urządzeniem.

- Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (i dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i zmysłowych lub o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane oraz instruowane.

 Części zewnętrzne mogą stać się bardzo gorące, jeżeli używane są razem z urządzeniami przeznaczonymi do gotowania.


- Umyć i/lub wymienić filtry po określonym czasie (zagrożenie pożarowe). Patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja.
- Jeżeli okap używany jest jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa, w pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację (nie dotyczy urządzeń, które jedynie pobierają powietrze z pomieszczenia).
- Symbol  znajdujący się na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że nie wolno danego urządzenia wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zużyty produkt należy przekazać do centrum zbiórki odpadów, specjalizującego się w recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Likwidując produkt w sposób właściwy, przyczyniasz się do zapobiegania ewentualnym ujemnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej likwidacji. Szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w urzędzie miasta/ gminy, lokalnych instytucjach zajmujących się likwidacją odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Części składowe (model Zoom)

Odn.	Ilość	Części składowe Produktu
1	1	Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2	1	Płyta mocująca okapu.
4	1	Przepust kablowy
14	1	Zapadka ogranicznika
Odn.	Ilość	Elementy Montażowe
11	4	Kołki $\varnothing$ 10
12h	4	Śruby M5 x 70
12g	1	Śruba zapadki
Ilość	Dokumentacja	
1	Instrukcja	


ZOOM (15 Kg)

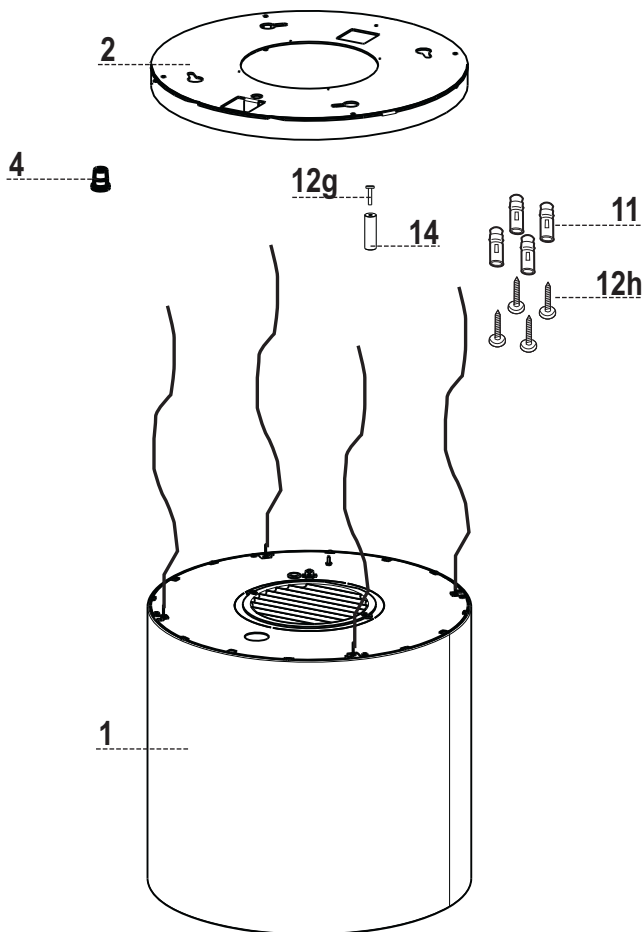

Części składowe (modele Chic-Vanilla)

Odn.	Ilość	Części składowe Produktu
1	1	Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2	1	Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek).
4	1	Przepust kablowy
5	3	Szyby
6	3	Płytki do mocowania szyb
14	1	Zapadka ogranicznika
Odn.	Ilość	Elementy Montażowe
11	4	Kołki $\varnothing$ 10
12h	4	Śruby M5 x 70
12d	6	Śruby M4 x 20
12e	6	Śruby M4 x 10
12g	1	Śruba zapadki
22	12	Podkładki gumowe
	Ilość	Dokumentacja
	1	Instrukcja


CHIC / VANILLA (30 Kg)

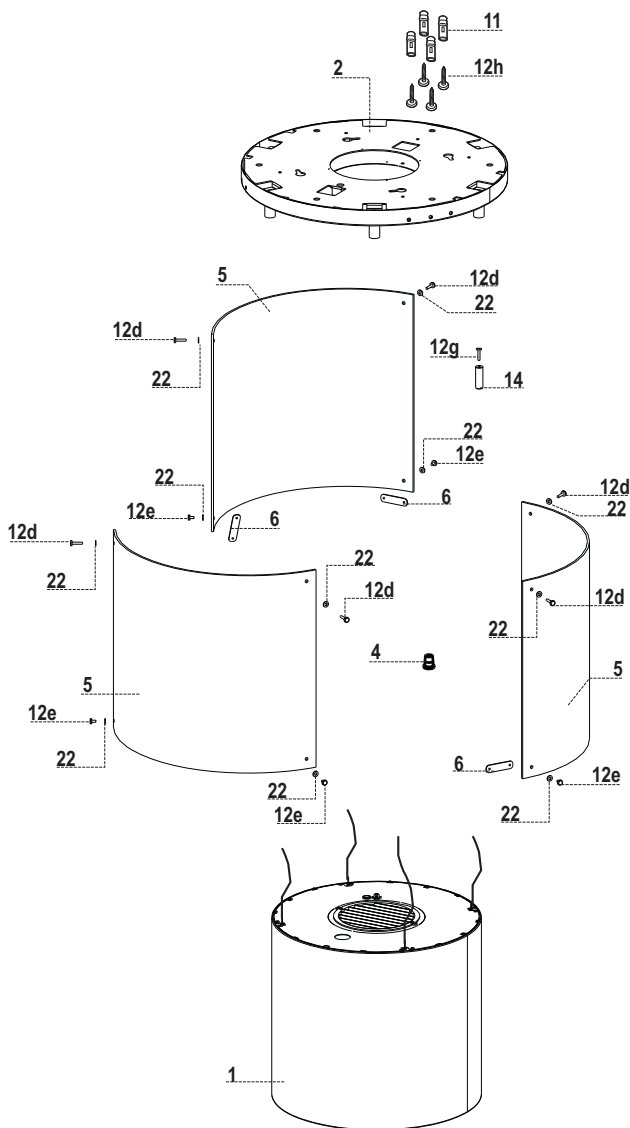

Części składowe (modele Nest)

Odn.	Ilość	Części składowe Produktu
1	1	Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2	1	Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek)
2.1	2	Przedłużenie płyty mocującej okapu
4	1	Przepust kablowy
5	4	Szyby (szyby produkowane ręcznie)
14	1	Zapadka ogranicznika
Odn.	Ilość	Elementy Montażowe
7.1	8	Wsporniki do mocowania szyby z tulejką
11	10	Kołki $\varnothing$ 10
12h	10	Śruby M5 x 70
12d	24	Nakrętka M4 (mocowanie wsporników do przedłużenia płyty)
12e	8	Uchwyty do mocowania szyby
12f	8	Uszczelki zabezpieczające do szyb
12g	1	Śruba zapadki
12h	8	Uszczelki zabezpieczające do szyb
Ilość	Dokumentacja	
1	Instrukcja	


NEST (39 Kg)

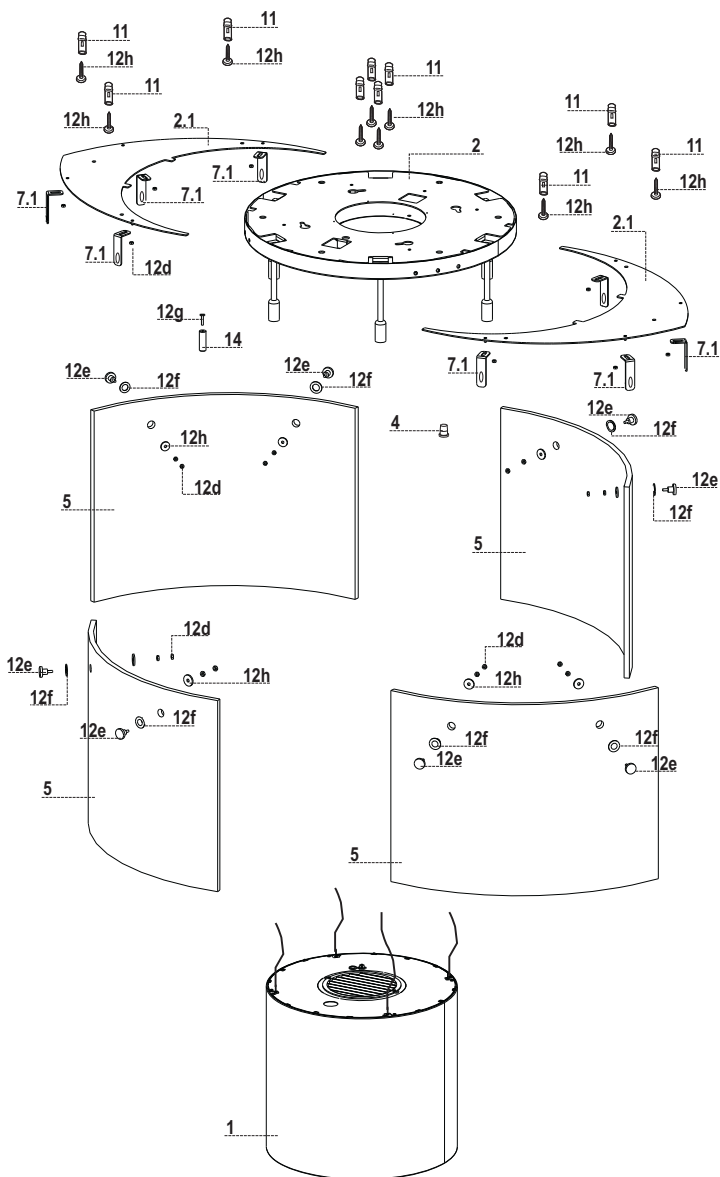

Części składowe (model Vertigo)

Odn.	Ilość	Części składowe Produktu
1	1	Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2	1	Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek)
4	1	Przepust kablowy
5	1	Szyby lub panele z innego materiału
14	1	Zapadka ogranicznika
Odn.	Ilość	Elementy Montażowe
11	4	Kołki $\varnothing$ 10
12h	4	Śruby M5 x 70
12d	4	Chromowany sworzeń / śruba do mocowania szyby
12g	1	Śruba zapadki
Ilość		Dokumentacja
		1 Instrukcja


VERTIGO (20 Kg)

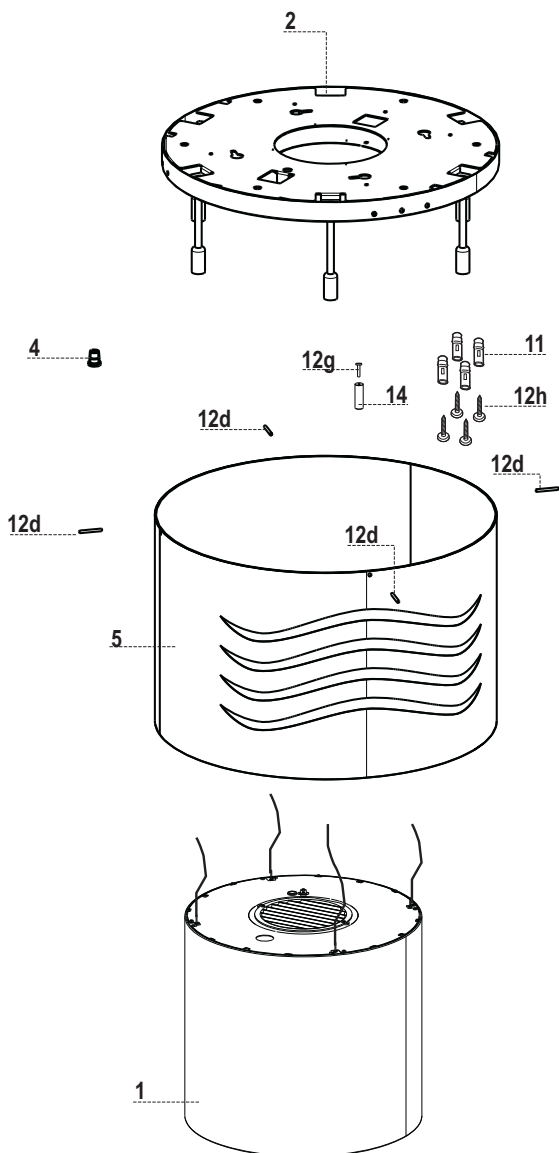

Części składowe (model Kaleidos)

Odn.	Ilość	Części składowe Produktu
1	1	Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2	1	Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek)
4	1	Przepust kablowy
5	1	Szyby lub panele z innego materiału
14	1	Zapadka ogranicznika
Odn.	Ilość	Elementy Montażowe
11	4	Kołki $\varnothing$ 10
12h	4	Śruby M5 x 70
12d	4	Chromowany sworzeń / śruba do mocowania szyby
12g	1	Śruba zapadki
Ilość		Dokumentacja
		1 Instrukcja





KALEIDOS (18 Kg)

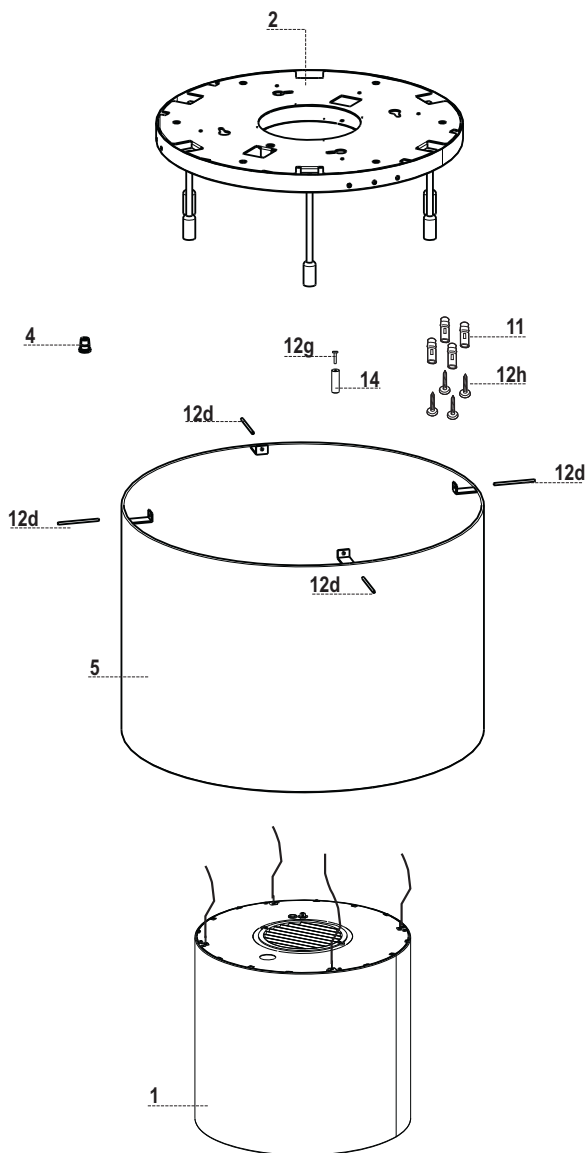


Części składowe (model Luxia)


Odn.	Ilość	Części składowe Produktu
1	1	Korpus okapu zawierający: Elementy sterownicze, Oświetlenie, Filtry, Silnik.
2	1	Płyta mocująca okapu (z oprawami żarówek)
4	1	Przepust kablowy
5	1	Szyby
14	1	Zapadka ogranicznika
Odn.	Ilość	Elementy Montażowe
11	4	Kołki $\varnothing$ 10
12h	4	Śruby M5 x 70
12d	4	Chromowany sworzeń / śruba do mocowania szyby
12g	1	Śruba zapadki
Ilość		Dokumentacja
		1 Instrukcja

LUXIA (30 Kg)

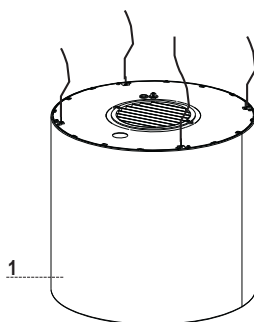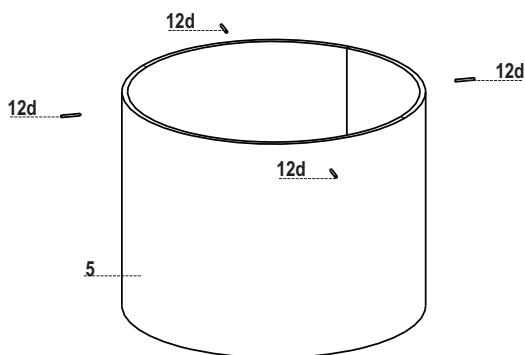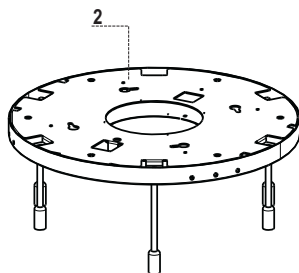


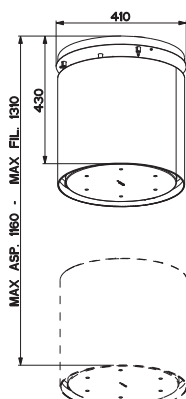


ZOOM

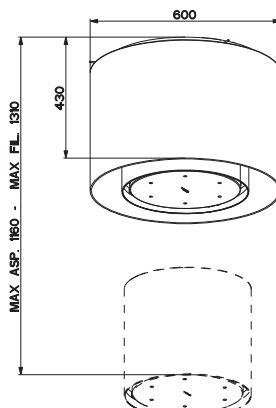


KALEIDOS

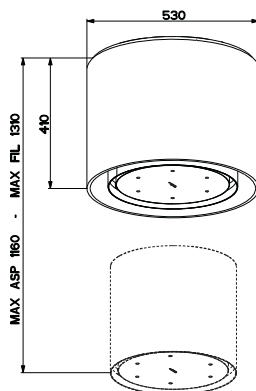


LUXIA

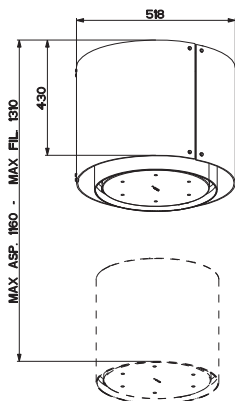

CHIC / VANILLA

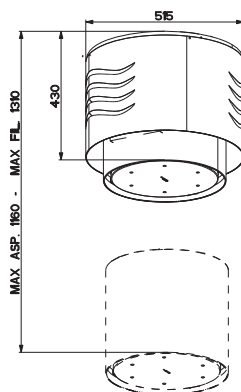

VERTIGO

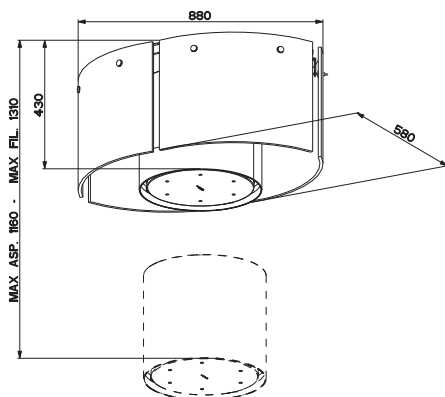

NEST

INSTALACJA

Okap ten jest przeznaczony do podwieszenia do sufitu / półki nad płytą grzejną (w odległości co najmniej 650 mm) na wyspie kuchennej w następujących wersjach:


- **Wersja wyciągowa:** Odprowadzenie na zewnątrz.
- **Wersja pochłaniająca:** Recyrkulacja wewnętrzna.

Uwaga: Okap F-Light jest systemem składającym się z okapu i żyrandola, dlatego więc należy przygotować dwa oddzielne przewody elektryczne: jeden dla okapu a drugi dla żyrandola.


Model Zoom nie jest wyposażony w żyrandol.

Kolejność prac montażowych

- Przygotowanie do montażu
- Wiercenie otworów w suficie / półce i mocowanie płyty mocującej
- Połączenia
- Montaż korpusu okapu
- Kontrola działania
- Usuwanie opakowań

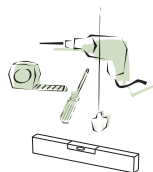

Montaż zapadki ogranicznika

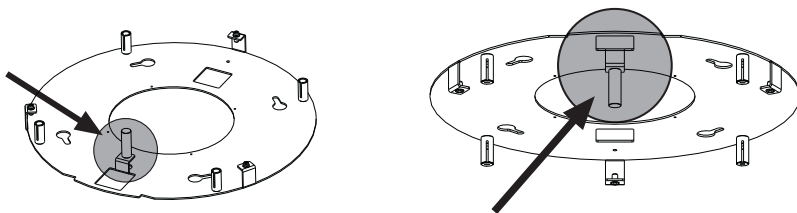


- Odkręcić 3 śruby łączące części płyty (różnego kształtu i różnej wielkości) za pomocą dołączonego klucza.
- Wziąć zapadkę i umocować ją do płyty na wsporniku, używając dołączonej śruby, w położeniu wskazanym na rysunku.


- Jeżeli obecne są oprawy żarówek, należy je wcisnąć do specjalnych wsporników, które można rozpoznać po końcówce w kształcie widełek.

Uwaga: nie należy przecinać opasek mocujących przewody.

- Dokręcić śrubę mocującą oprawy żarówek do wspornika w taki sposób, aby wspornik znalazł się między 2 podkładkami.

- Model Zoom nie jest wyposażony w żyrandol.

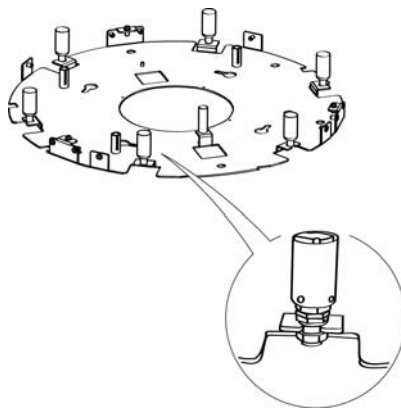

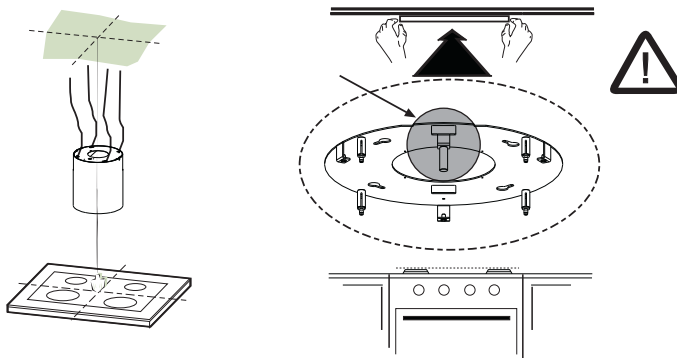



Wiercenie otworów w suficie / półce i mocowanie płyty

WIERCENIE OTWORÓW W SUFICIE / PÓŁCE

- Za pomocą pionu sznurkowego oznaczyć na suficie / półce środek płyty grzejnej.
- Przyłożyć płytę do sufitu / półki, uważając, aby zamontowana właśnie zapadka ogranicznika znajdowała się z przodu względem instalatora i płyty grzejnej (nie należy mylić zapadki ogranicznika z pozostałymi 4, służącymi do mocowania stalowych lin okapu).
- Oznaczyć środki otworów płyty.
- Wykonać następujące otwory:
 - Sufit z masywnego betonu: odpowiednio do używanych kołków do betonu.
 - Sufit z pustaków / cegły dziurawki, o grubości ścianki 20 mm: Wywiercić otwory $\varnothing$ 10 mm (od razu włożyć do nich dołączone kołki **11**).
 - Sufit z drewnianych belek: odpowiednio do używanych śrub do drewna (nie dostarczane).
 - Drewniana półka, o grubości 15 mm: wywiercić otwory $\varnothing$ 7 mm.
 - Przełot przewodu zasilającego: wywiercić otwór $\varnothing$ 10 mm.
- (**Uwaga:** w przypadku okapu wyposażonego w żyrandol będą obecne dwie linie elektryczne: bezpośrednia, do zasilania okapu i druga, z wyłącznikiem, do żyrandola).
- Wylot powietrza (wersja wyciągowa): odpowiednio do średnicy połączenia z rurą odprowadzającą opary na zewnątrz.
- Wkręcić, naprzemiennie, pozostawiając odległość 4-5 mm od sufitu, dwie śruby:
 - w przypadku masywnego betonu, kołki do betonu, nie dostarczane;
 - w przypadku pustaków / cegły dziurawki o grubości ścianki około 20 mm, śruby **12h**, dołączone do produktu;
 - w przypadku drewnianych belek, śruby do drewna, nie dostarczane;
 - w przypadku drewnianej półki, śruby z podkładkami i nakrętki, nie dostarczane.


MONTAŻ PŁYTY

- Podnieś płytkę montażową, upewniając się, że zaczep końcowy jest umieszczone z przodu.
- Założyć otwory na dwie wcześniej wkręcone w sufit śruby i obrócić aż do środka otworu regulacyjnego.
- Dokręcić dwie śruby oraz przykręcić pozostałe dwie, znajdujące się na wyposażeniu; przed ostatecznym dokręceniem śrub można wykonać regulację, przesuwając ciężar i uważając przy tym, aby śruby nie wyszły z otworu regulacyjnego.
- Płytę należy zamontować solidnie, biorąc pod uwagę zarówno ciężar okapu, jak i naprężenia powodowane przez przypadkowe boczne uderzenia w zamontowane urządzenie. Po zakończeniu montażu sprawdzić, czy płyta jest stabilna.
- Zawsze, gdy sufit nie jest wystarczająco masywny w miejscu podwieszenia, monter powinien go wzmocnić odpowiednimi płytami i wzmocnieniami zakotwiczonymi w miejscach o odpowiedniej wytrzymałości.

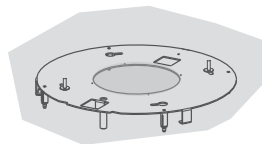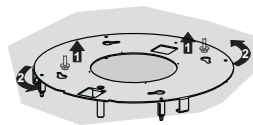

MOCOWANIE PRZEDŁUŻENIA PŁYTY (MODEL NEST)

- Wziąć 2 elementy przedłużenia 2.1 i zaczepić je do specjalnych płaskich otworów w zamontowanej płycie 2.
- Oznaczyć środki otworów płyt.
- Wyjąć przedłużenia.
- Wywiercić otwory $\varnothing 10$ mm (od razu włożyć do nich dołączne kołki 11).
- Ponownie zaczepić przedłużenia i umocować je za pomocą dołączonych śrub 12h.

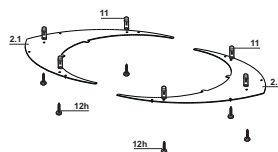


PODŁĄCZENIE LINEK OKAPU — PŁYTA

UWAGA. Przed przystąpieniem do instalacji należy ustawić okap na wysokości co najmniej 650 mm nad powierzchnią gotowania przy pomocy wspornika lub drugiej osoby.



Jest to bardzo ważne podczas podłączania linek okapu do płyty zamocowanej na suficie, należy to robić **koniecznie** bez obciążenia.

- System mocowania na 4 linkach składa się z 3 elementów:
 - Zaczep gwintowany (a) zamocowany na płycie sufitowej;
 - Śruby blokujące linki (b) znajdujące się w zestawie;
 - Nakładki zabezpieczające (c) znajdujące się w zestawie.

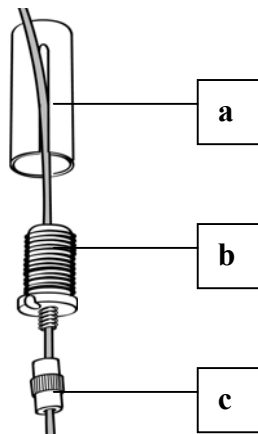


- Przełożyć 4 linki (przymocowane do korpusu okapu) przez odpowiednie otwory wcześniej zdemonstrowanej pokrywy płyty.





- Włożyć przelotkę 4 w otwór znajdujący się w pokrywie płyty i przeciągnąć przez nią przewód zasilający okapu.

Uwaga: Nie wolno uszkodzić lub zdjąć opaski mocującej kabel zasilający do okapu

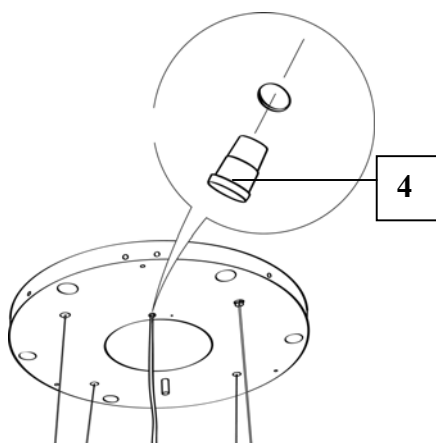


- Należy zwrócić uwagę na kierunek płyty przymocowanej do sufitu (zaczep końcowy płyty posiada odpowiadający otwór w pokrywie płyty oraz korpusie okapu).

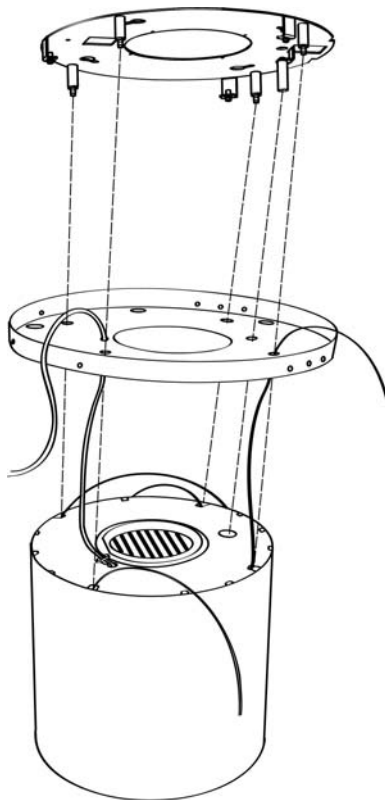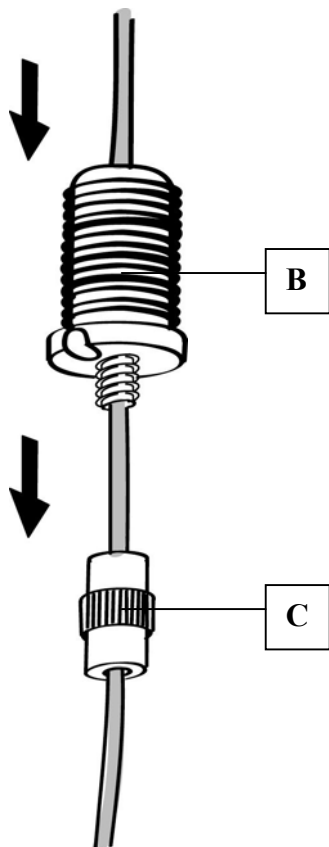


- Nałożyć nakładki zabezpieczające (c) na odpowiednie linki, z gwintem skierowanym do góry.
- Nałożyć śruby blokujące (b) na odpowiednie linki.

- Przełożyć linki przez otwory zaczepów gwintowanych (a) i wkręcić do nich śruby blokujące (b).

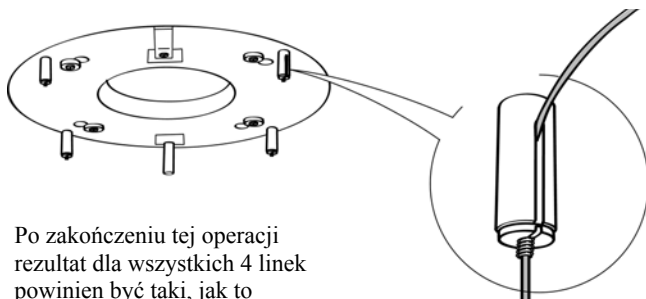

- Po zakończeniu tej operacji rezultat dla wszystkich 4 linek powinien być taki, jak to pokazano na ilustracji.

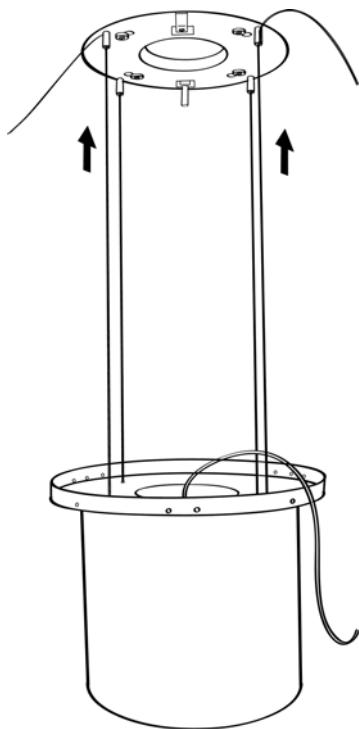

- W tym punkcie mamy wszystkie 4 linki przymocowane do płyty.

Naprzeć linki, pociągając je do góry w taki sposób, aby weszły do środka śrub blokujących i na zewnątrz otworu zaczepu gwintowanego.


Jest to możliwe, ponieważ śruby blokujące mają system, który zapobiega wysuwaniu się linek na zewnątrz, mogą one wejść tylko do środka.

Podczas poziomowania należy pamiętać, że wszystkie linki mają taką samą długość, linka lewa przednia powinna być krótsza od pozostałych.




POZIOMOWANIE OKAPU

- Na koniec należy wykonać poziomowanie części ruchomej okapu tak, aby zapewnić prawidłowość jego działania.
- Poziomowanie okapu wykonuje się przy pomocy nakładek zabezpieczających.

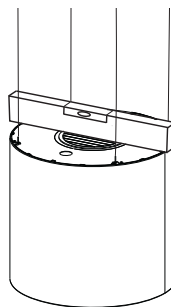

- Położyć poziomnicę na okapie.

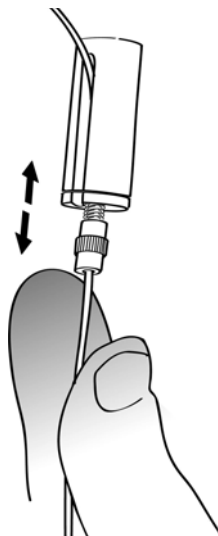

- Przez naciśnięcie do góry nakładki zabezpieczające „blokują” ruch linki. Wkładając lub wyjmując linkę ze śruby blokującej, można dokonać regulacji poziomowania okapu.
- Po wykonaniu poziomowania okapu należy docisnąć nakładki zabezpieczające.

Uwaga:

- Upewnić się, czy wszystkie 4 linki podtrzymujące są naprężone.
- Upewnić się, czy wszystkie 4 linki podtrzymujące nie zostały podczas instalacji uszkodzone.
- Należy zapamiętać, że odległość minimalna pomiędzy okapem a powierzchnią gotowania wynosi 650 mm.
- Ruch korpusu ruchomego (okapu) dla wersji filtrującej musi wynosić maksymalnie 900 mm oraz 750 mm w przypadku zainstalowania zestawu ssącego.

WYLOT POWIETRZA - WERSJA WYCIĄGU


Aby zamontować okap w wersji wyciągu należy odnieść się do instrukcji dołączonych do zestawu.

WYLOT POWIETRZA - WERSJA Z FILTREM

- Otworzyć grupę oświetlenia przez pociągnięcie za przeciwnie nacięcie.
- Wyjąć filtr przeciwtłuszczowy.
- Upewnić się, czy są założone węglowe filtry zapachowe.

MOCOWANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

- Doprowadzić przewód zasilający i przymocować go do elementu montażowego na płycie sufitowej przy pomocy zaczepu, już zamocowanego przy pomocy 2 śrub.
- Zamocować w otworze przelotowym, znajdującą się na kablu uszczelkę gumową (przelotkę), zapobiegającą ewentualnym uszkodzeniom.
- Przyłączyć okap do sieci zasilającej, montując wyłącznik dwubiegunowy o otwarciu styków przynajmniej 3 mm.

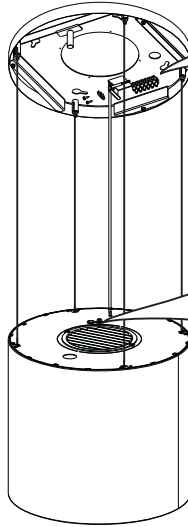


- Wyjąć filtry przeciwłuszczowe (patrz rozdz. „Konserwacja”) i upewnić się, czy złącze kabla zasilania jest właściwie włożone w gniazdo wyciągu.
- W tym momencie można przeciąć opaskę, która mocowała kabel zasilający do korpusu okapu.

- W tym momencie można dokonać połączenia elektrycznego z maską i jeśli któryś z żył doła z ich obecnym kształcie.


MONTAŻ POKRYWY PŁYTY

- Zamknij płytę z pokrywą za pomocą 3 śrub wcześniej zdemonstrowane i klucza dostarczonego

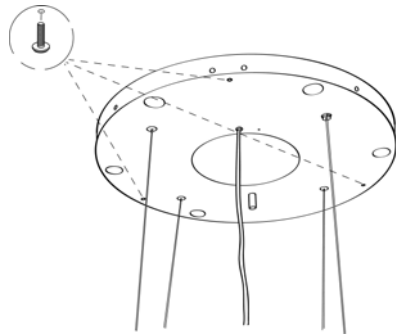


MONTAŻ SZYBY W MODELACH CHIC-VANILLA

- Przygotować żarówki i umieścić je w oprawach.
- Nie należy ich wkręcać, a jedynie wcisnąć do końca.
- Umocować do płyty szyby **5**, używając śrub **12d** i podkładek **22** w części górnej.
- Umocować szyby pomiędzy sobą w części dolnej, używając płytek do mocowania szyby **6** wraz ze śrubami **12e** i podkładkami **22**.

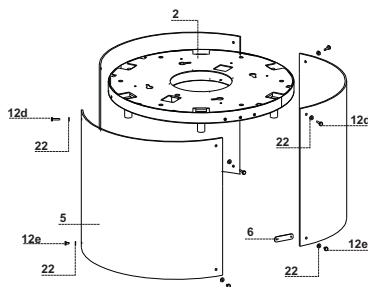


MONTAŻ SZYBY NA MODELU NEST

- Przygotować żarówki i umieścić je w oprawach.
- Nie należy ich wkręcać, a jedynie wcisnąć do końca.
- Przymocować do płyty kątowniki mocujące **7.1** używając nakrętek **12d**.
- Umieścić uszczelki **12f** w otworach szyb.
- Założyć uszczelkę **12f** na uchwyt **12e**, następnie założyć szybę **5** i drugą uszczelkę **12h**, mocując wszystko przy pomocy nakrętki **12d**.
- Włożyć końcówkę uchwyty **12e** do otworu w kątownikach mocujących **7.1** i zamocować wszystko drugą nakrętką **12d**.
- Po poluzowaniu nakrętek **12d** dociskających do wspornika można wykonywać niewielkie regulacje szyby.

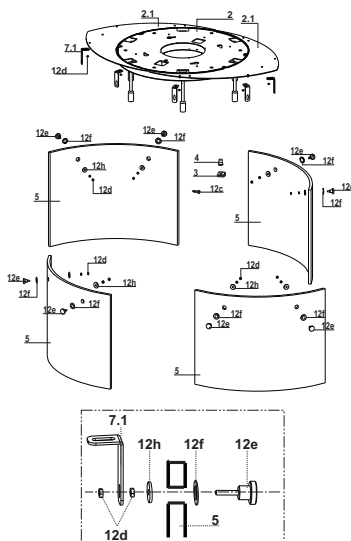


MONTAŻ SZYBY NA MODELACH VERTIGO-KALEIDOS-LUXIA

- Przygotować żarówki i umieścić je w oprawach.
- Nie należy ich wkręcać, a jedynie wcisnąć do końca.
- Umocować szybę (lub inny materiał) **5** do płyty za pomocą uchwytów mocujących **12d**.

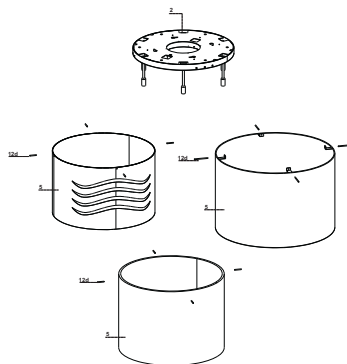

Panel sterowania



Przycisk	Funkcja	Wyświetlacz
L	Włączenie/Wyłączenie oświetlenia.	-
T1	Okap w pozycji niskiej Naciśnięcie na 2 sekundy podnosi okap Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie silnika	Włączony/Wyłączony
	Okap w pozycji wysokiej Naciśnięcie pierwsze: Okap obniża się. Naciśnięcie drugie: Okap zatrzymuje się Po ukończeniu ruchu, silnik włącza się z drugą prędkością.	Wyłączony/Wyłączony

Uwaga: Przyciski okapu umożliwiają wyłącznie sterowanie funkcjami okapu. Oświetlenie i wyłącznik mają zasilanie całkowicie niezależne od okapu.


System elektroniczny rozpoznaje dwa rodzaje anomalii i informuje ich wystąpieniu

Dioda T1	
Powolne miganie	Przekroczenie progu poboru prądu: W przypadku przeciążenia, sygnał informuje o wystąpieniu anomalii poprzez miganie diody T1 na klawiaturze co 2 sekundy. Skontrolować, czy okap w trakcie wykonywania ruchu nie został zablokowany. Ta informacja pozostaje aktywna do momentu wydania nowego polecenia podniesienia/opuszczenia okapu.
Szybkie miganie	Zadziałanie mikrowyłącznika bezpieczeństwa w trakcie podnoszenia: W przypadku zadziałania mikrowyłącznika bezpieczeństwa, anomalię zasygnalizuje dioda T1 , która będzie szybko migała (co 250 ms), informując o tym, że okap przekroczył punkt ogranicznika Należy skontaktować się z centrum serwisowym. Po wystąpieniu tej anomalii nadal możliwe jest korzystanie z funkcji okapu (oświetlenie i silnik). Po włączeniu silnika, dioda T1 będzie nadal migała, informując o tym, że anomalia nie została usunięta.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Urządzenie to może być kontrolowane przy pomocy pilota zdalnego sterowania zasilanego baterią 3V typu CR2032 (nie ma w zestawie).

- Nie kłaść pilota zdalnego sterowania w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wyrzucać baterii do śmieci, należy je wyrzucić do specjalnych pojemników zbiorczych.

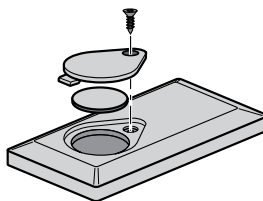

Panel sterowania



		Włącza/Wyłącza silnik.	-
		Okap zamknięty: - Po krótkim naciśnięciu okap zacznie opadać. - Po ponownym naciśnięciu zatrzyma się. Po ukończeniu ruchu silnik włącza się z drugą prędkością.	-
		Okap otwarty: - Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy rozpoczyna się podnoszenie okapu. Okap zatrzyma się przy ograniczniku. - Po krótkim naciśnięciu ruch okapu zostanie zatrzymany (przed ogranicznikiem). - Ponowne, krótkotrwałe naciśnięcie włącza/wyłącza silnik. - Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 2 sekundy okap podnosi się. - Jeśli silnik jest włączony, najpierw zostanie wyłączony, po czym okap rozpocznie ruch.	-
		-	-
		Włącza/Wyłącza oświetlenie okapu.	-
		INTENSYWNA - Funkcja, którą można aktywować wyłącznie wtedy, gdy okap znajduje się w pozycji niskiej lub nie zostały aktywowane Delay lub 24h. - Bez względu na uprzednią prędkość, aktywowana jest prędkość intensywna. - Aby ją dezaktywować wystarczy ponownie nacisnąć na ten sam przycisk lub wyłączyć silnik. - Czas trwania tej prędkości ograniczony jest do 6 minut. Po upływie 6 sekund system automatycznie powraca do poprzednio ustawionej prędkości.	Dioda usytuowana na przycisku silnika (panel sterowania okapu) miga raz na sekundę.
		Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku Delay: Tę funkcję można aktywować wyłącznie wtedy, gdy uprzednio nie aktywowano prędkości intensywnej lub funkcji 24h. Aktywuje i dezaktywuje tryb całkowitego zatrzymania okapu (silnika + oświetlenia) po upływie 30 minut: W celu dezaktywowania funkcji Delay nacisnąć na ten sam przycisk lub wyłączyć silnik.	Dioda usytuowana na przycisku silnika (panel sterowania okapu) miga co pół sekundy.
		Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sek. przycisku 24H: Tę funkcję można aktywować wyłącznie wtedy, gdy uprzednio nie aktywowano prędkości intensywnej lub Delay. Aktywuje i dezaktywuje funkcję 24 na 10 minut co godzinę, przez całą dobę. Po upływie czasu, dezaktywuje się.	Dioda usytuowana na przycisku silnika (panel sterowania okapu) miga co dwie sekundy.
		Zwiększenie prędkości silnika.	-
		Redukcja prędkości silnika.	-


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Metalowy filtr przeciwtłuszczowy

Filtry można myć w zmywarce, należy to robić co najmniej raz na 2 miesiące użytkowania lub częściej, jeśli używane są bardzo intensywnie.

CZYSZCZENIE METALOWEGO FILTRA PRZECIW-TŁUSZCZOWEGO

- Otworzyć grupę oświetlenia przez pociągnięcie za przeciwnie-głe nacięcie.
- Wyjąć filtr, popychając go do tyłu i pociągając równocześnie w dół.
- Umyć filtr nie zginając go i wysuszyć przed ponownym założeniem.
- Zakładając filtr, należy zwrócić szczególną uwagę, by uchwyt pozostał od strony zewnętrznej, widocznej.
- Zamknąć grupę oświetlenia.

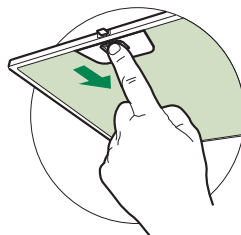


Filtry antyzapachowe z węglem aktywnym (wersja filtrująca)

Nie nadaje się do mycia lub regeneracji, należy wymieniać co około 4 miesiące, lub częściej w przypadku intensywnego użytkowania.

WYMIANA

- Otworzyć grupę oświetlenia.
- Wyjąć filtr przeciwtłuszczowy.
- Wyjąć zużyte antyzapachowe filtry węglowe tak, jak pokazano na rysunku (A).
- Zamontować nowe filtry, jak pokazano na rysunku (B).
- Założyć z powrotem filtr przeciwtłuszczowy i grupę oświetlenia.

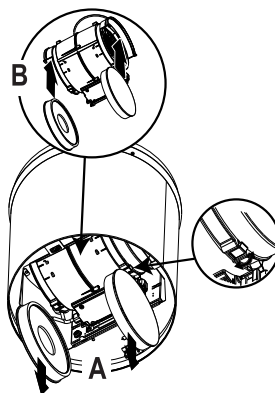

Oświetlenie

- W celu wymiany diody należy skontaktować się z technicznym działem Obsługi Klienta („W celu nabycia diody należy skontaktować się z technicznym działem Obsługi Klienta”).


Oświetlenie żyrandola

Chic	G9 -- Energooszczędna 9W
Vanilla	G9 -- Energooszczędna 9W
Luxia	G9 -- Standardowa 40W
Kaleidos	G9 -- Energooszczędna 9W
Nest	G9 -- Standardowa 40W
Vertigo	G9 -- Energooszczędna 9W

Uwaga: Żarówki nie są dołączone do produktu

Wskazówki dodatkowe dla instalatora

- Otworzyć grupę oświetlenia przez pociągnięcie za przeciwległe nacięcie.
- Na okapie dołączyć etykietę wskazującą typ żarówki, tak jak to pokazano na rysunku (odn. A).

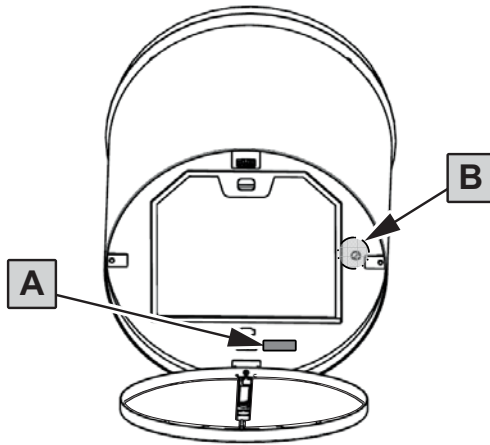

Procedura działania w razie wystąpienia zakłóceń

1. Sprawdzić, czy bezpiecznik jest prawidłowo włożony oraz czy nie jest przepalony. Wymiana: należy otworzyć grupę oświetlenia i wykręcić oprawę, bezpiecznik należy wymienić na nowy tego samego typu (odn. B).
2. Sprawdzić, czy korpus okapu zachowuje poziom (zaleca się użycie poziomicy).
3. Sprawdzić, czy wszystkie cztery linki są tak samo naprężone. Linka przednia lewa nie powinna być wolniejsza od innych.

Jeżeli powyższe działania nie dadzą rozwiązania problemu, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

